

- **第** 備 編
- ク 使ってみよう編
- 3 応用編
- 4 各種設定編

DIGITAL CAMERA

FIDEPIX A 330 digital camera FIDEPIX A 340

5 接続編

6 ソフトウェア編

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス A330/ファインピックス A340および付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://www.fujifilm.co.jp/または http://www.finepix.com/

▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意 | をお読みください。

重要

お客様へ…ご使用になられる前に必ずお読みください。

ご注意:CD-ROMのパッケージ開封前に必ずお読みください。

富士写真フイルム株式会社がお客様に提供するCD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、CD-ROMに記録されたソフトウェアを使用できます。

お客様がCD-ROMのパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士写真フイルム株式会社(以下富士フイルムといいます)は、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROMに記録されたソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。 富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアの使用については、当該使用許諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

1. 定義

- (1)本CD-ROMとは、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROM「Software for FinePix」を指します。
- (2)本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本CD-ROMに記録されたソフトウェアを指します。
- (3)関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。
- (4)本製品とは、富士フイルムが提供する本CD-ROMと関連資料等を総称して指します。

2. 使用権の許諾

- 富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。
- ①機械読み取り可能な形式で、1台のコンピューターに本ソフトをインストールし、使用する権利
- ②バックアップ目的にて本ソフトを1部に限り複製する権利

3. 禁止事項

- (1)お客様は富士フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本CD-ROMおよび関連資料等の第三 者への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、また富士フイルムより許諾された権利を第三 者に再許諾等してはいけません。
- (2)お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3)お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。
- (4)お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をしてこれらの行為をさせてはいけません。

4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載された権利者に帰属します。本契約によりお客様に許諾された場合を除き、明示または黙示を問わずいかなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾されません。

5. 保証および免責

- (1)お客様が本製品をお買上げ後90日以内に本CD-ROMに読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2)本製品による第三者の著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3)本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につき、一切保証しません。

6. 責任の制限

富士フイルムは、「5. 保証および免責」に明記されている場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使用や使用不能から生じる損害(逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りません)について一切責任を負いません。

7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して日本国外 に持ち出す等の行為を行ってはなりません。

8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。

9. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発効し、「8. 解除」に基づき本契約が解除され、またはお客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とします。

10. 契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト(複製物を含む)、本CD-ROMおよび関連資料等をすべて消去・廃棄するものとします。



する恐れがあります。

本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤー にかけないでください。 耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損

本書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンといいます)とWindows、Macintoshの 使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれていま す。

パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアル をご覧ください。

表示される画面やメニューが本書と異なる場合がありますがご了承ください。また、本 書ではWindows版の画面で主に説明しています。

<u>目 次</u>

重要	ストラップの使い方9 液晶モニターの文字表示例9 ■静止画撮影モード9 ■再生モード9
1 準備編	
電池とメディアを入れます	日時の設定 13 日時の修正 14 日付の並び順の変更 14 電池残量の確認 15
2 使ってみよう編	
 静止画モード 静止画を撮影してみましょう(▲オート撮影)… 16 ファインダー撮影について 18 ファインダーランプ表示について 18 撮影可能枚数について 19 ▲ xD-ピクチャーカード標準撮影枚数… 19 AF/AEロック撮影 20 	ズーム撮影(光学ズーム、デジタルズーム)… 21 ベストフレーミング
3 応用編	
 静止画 静止画機能 撮影~設定手順 25 量撮影モード機能一覧 26 オストロボ 27 静止画メニュー 静止画メニューの操作(必ずお読みください) 29 ピクセル(静止画の記録画素数) 29 セルフタイマー 30 撮影モード 31 アカルサ(露出補正) 32 	□ プリント予約 (DPOF) について 35 □ プリント予約 (1コマ設定、解除、日付の有無) 36 □ プリント予約 (全コマ解除) 38 On プロテクト (設定/解除、全コマ設定、全コマ解除)… 39 □ オートプレイ (自動再生) 41 □ トリミング 42 ●動画 ■画モード 動画を撮影してみましょう(章 動画撮影)… 44 ■画メニュー 動画メニュー 46
□ 白バランス (光源選択) 32	◆・ピクセル(動画の記録画素数) 46
● 再生 西	再生モード 動画を見るには(▶ 動画再生) 47 ■動画再生操作方法 47

ニッケル水素電池の充電池放電の操作… 116

6

はじめに

▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

■撮影の前には試し撮りを

大切な撮影 (結婚式や海外旅行など) をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

*本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した 諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失 など)については補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となってルる画像やファイルの記録された xD-ピクチャーカード の転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご 注意ください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ●皮膚に付着した場合: 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄
- してください。
 ●目に入った場合:
 きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を 飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてくだ さい。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害について のご注意

- ●本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こっとがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることがあります。

■製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■商標について

- xp. xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™ は富士写真フイルム (株) の商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc. の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国 およびその他の国における登録商標です。 Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外にお ける各社の商標または登録商標です。

カメラの特長/付属品

カメラの特長

- ●有効画素数320万画素CCDと高解像度フジノン3 倍ズームレンズによる高画質(FinePix A330)
- ●有効画素数400万画素CCDと高解像度フジノン3 倍ズームレンズによる高画質(FinePix A340)
- ●記録画素数最大2016×1512(305万)ピクセル (FinePix A330)
- ●記録画素数最大2272×1704 (387万) ピクセル (FinePix A340)
- ■コンパクト軽量ボディ
- 広範囲な撮影領域(マクロ撮影機能付き)
- ●シーン自動認識オートホワイトバランス&AE搭載
- ●高精度でワイドレンジな調光が可能なオートストロ ボ内蔵

- ●最大デジタル約4.8倍ズーム撮影機能/最大約13倍 ズーム再生機能(FinePix A330)
- ●最大デジタル約5.1倍ズーム撮影機能/最大約14倍 ズーム再生機能 (FinePix A340)
- 動画撮影可能(320×240ピクセル、160×120 ピクセル、音声なし)
- ●USB接続により簡単に画像ファイル転送が可能
- デジタルカメラの業界統一規格DCF*準拠
- *DCFは電子情報技術産業協会(JEITA)で制定さ れた規格「Design rule for Camera File system | の略称です。

付属品

● xD-ピクチャーカード 16MB(1枚) 付属品:専用ケース(1個)



●単3形アルカリ乾電池 LR6(2本)

●専用ビデオケーブル(1本)

約1.5m



●ストラップ(1本)



●A330/A340専用クレードルアダプター(1個)



●FinePix A330/FinePix A340専用 USBケーブル(1本)

 ϕ 2.5mmミニミニプラグ×ピンプラグ:





別売のクレードルを接続する際に使用します (112ページをご参照ください)。






- ●CD-ROM: Software for FinePix AX(1枚)
- ●使用説明書(本書1部)
- ●安全上のご注意(1部)
- ●保証書(1部)

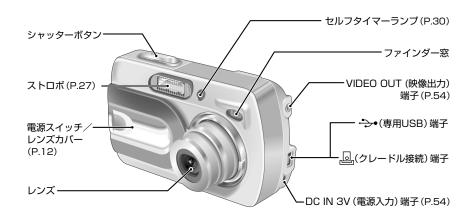

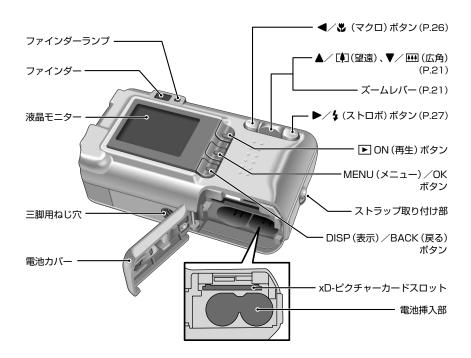


ストラップの取り付け

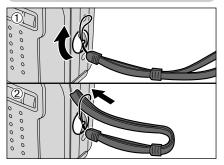

①②の順にストラップを取り付けます。


ストラップの使い方

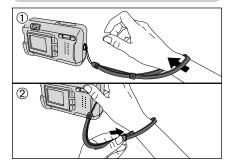


- ①ストラップに手首を通します。
- ②長さ調節止め具をスライドし、落とさない ように手首に固定します。

液晶モニターの文字表示例



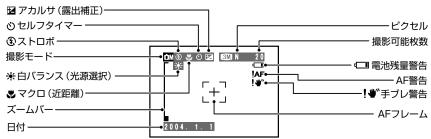

■再生モード



– ◆ガイダンス (案内)表示について◆

液晶モニター下部に、次のステップに 進むためのガイダンス (案内) が表示さ れますので、対応するボタンを押して ください。



OK 実行(BACK)やめる

消去するには "MENU/OK" ボタンを、 やめるには "DISP/BACK" ボタンを押 します。

電池とメディアを入れます

使用する電池

●単3形アルカリ乾電池(2本)、充電式バッテリー NH-10(1個: 別売)、または単3形ニッケル水素電池(2本: 別売)

♪単3形アルカリ乾電池は付属のものと同銘柄のご使用をおすすめします。

◆電池について◆ -

- ●電池の液もれ、発熱により重大な事故の原因になるため、以下の電池は絶対に使用しないでください。
 - 1. 外装チューブが破れたりはがれたりしている電池
 - 2. 種類の違う電池や、新しい電池と使用した電池を混ぜての使用
- ▼マンガン乾電池や二カド電池は使用しないでください。
- ●電池の電極に皮脂などの汚れがあると、使用可能時間が極端に短くなることがあります。
- 単3形アルカリ乾電池(以下アルカリ乾電池)は銘柄により使用可能時間に差があり、付属のアルカリ 乾電池に比べ、使用可能時間が短い場合があります。また、アルカリ乾電池はその特性上、低温環境 (0℃~+10℃)では使用時間が短くなるため、単3形ニッケル水素電池の使用をおすすめします。
- カメラとクレードルを組み合わせて、専用充電式バッテリーを充電することができます。単3形ニッケル水素電池は、別売の充電器で充電してください。
- ●雷池についてのご注意は114、115ページをご参照ください。
- お買い上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水素電池および充電式バッテリー NH-10は、使用可能時間が短くなることがあります。詳細については115ページをご参照ください。
- ●繰り返し使用することで電極の表面が磨耗したり、長い間カメラから取り外して放置していた、充電式バッテリー NH-10をご使用の場合、カメラの電源が入らないことや使用時間が短くなることがあります。このとき電池カバーを何度か開閉することで、電極の汚れなどを落とす効果があり、使えるようになる場合があります。

使用する xD-ピクチャーカード ™ (別売)


- DPC-16 (16MB)DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)

外装チューブ

● DPC-512 (512MB)



- ♪本カメラでの動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカードのみとなります。
- √ xD-ビクチャーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。




電源が切れていること (ファインダーランプが消灯していること) を確認してから、電池カバーを開けます。

ℓ 電源が入った状態で電池カバーを開けると、電源が切れます。ℓ 電池カバーに無理な力を加えないでください。

電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。 xD-ピクチャーカード または画像ファイルなどが壊れることがあります。

電池を表示に従って正しく入れます。




xD-ピクチャーカードスロットの金色のマークと、xD-ピクチャーカード の金色の接触面を同じ向きに合わせて、確実に奥まで差し込みます。



電池カバーを閉めます。


◆電池を交換したいときは◆



必ず電源を切ってから電池カバーを開け電池を取り 出してください。

√電池カバーを開閉するときは、電池を落とさないよう にご注意ください。

◆ xD-ピクチャーカード を交換したいときは◆ —

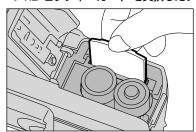


電池を落とさないように気をつけて **xD-ピクチャーカード** をつまんで取り出します。


- **✓** xD-ピクチャーカード を保管するときは、専用ケースまたは専用キャリングケースに入れてください。
- ② xD-ピクチャーカード が取り出しにくい場合は、電池を先に取り出してください。

電源のON/OFF

撮影モードで電源を入れる



レンズカバーを開けると撮影モードで電源が入ります。レンズカバーは、完全に止まるまで開けてください(2回カチッと音がすることを確認してください)。



レンズカバーを止まるまで閉めると電源が切れます。


– ◆パワーセーブ機能◆ –

機能有効時は、約30秒間操作をしないと画面などが消え(スリーブ)、消費電力を抑えます(=51ページ)。 2分間(5分間)操作しないと自動的に電源が切れます。電源を入れ直すには、いったんレンズカバーを 止まるまで閉めて開けます。

再生モードで電源を入れる



レンズカバーを閉めたままにします。




"再生"ボタンを約1秒間押すと再生モードで電源が入ります。再生中に"再生"ボタンを押すと電源が切れます。


- ◆パワーセーブ機能◆ –

機能有効時は、2分間 (5分間) 操作しないと自動的に電源が切れます (→51ページ)。電源を入れ直すには、レンズカバーを止まるまで閉めて "再生" ボタンを約1秒間押します。

撮影と再生の切り換え



レンズカバーを開けると撮影モードで電源が入ります。レンズカバーは、完全に止まるまで開けてください(2回カチッと音がすることを確認してください)。




撮影中に"再生"ボタンを約1秒間押すと再生 モードになります。もう一度"再生"ボタンを 約1秒間押すと撮影モードに戻ります。

日時の設定




購入後初めて電源を入れると、日時がクリアされています。"MENU/OK" ボタンを押して日時を設定します。

- ♪ あとで設定するときは"DISP/BACK"ボタンを押します。
 ♪ 日時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面が表示されます。
- ① "◀▶" で年、月、日、時、分を選びます。② "▲▼" で設定します。

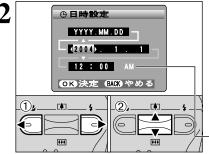

- √ "▲" または "▼" を押し続けると数字が連続して変わります。
- ♪ 時刻表示で"12:00" を越えると、自動的にAM(午前)/ PM (午後) が切り換わります。

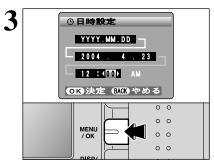


日時を設定したら"MENU/OK"ボタンを押します。 決定すると撮影または再生モードになります。


♪ ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあとは、日時設定などの各種設定がクリアされてしまいます。各種設定は、ACパワーアダプターを接続または電池を入れて約30分以上経過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約3時間保持されます。

日時の修正、日付の並び順の変更

- ① "MENU/OK" ボタンを押します。
- ② "◀▶" で "ໝ" 各種設定を選び、 "▲▼" で "SET-UP" を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタンを押します。

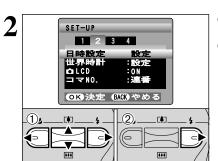


- ① "◀▶" で見出し番号2に切り換え、"▲▼" で "日時設定" を選びます。
- ②"▶"を押します。

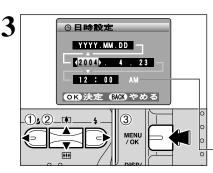

日時を修正するには

- ① "◀▶" で年、月、日、時、分を選びます。
- ②"▲▼"で設定します。
- ③設定が終了したら、必ず "MENU/OK" ボタン を押します。
- ② "▲" または "▼" を押し続けると数字が連続して変わります。
- ♪ 時刻表示で "12:00" を越えると、自動的にAM(午前)/PM(午後)が切り換わります。

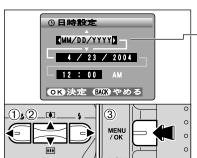

日付の並び順を変更するには

- ① "◀▶" で "日付の並び順" を選びます。
- ②"▲▼"で並び順を設定します。設定については下記の表を参照してください。
- ③設定が終了したら、必ず "MENU/OK" ボタン を押します。

日付の並び順	説明
YYYY.MM.DD	「年.月.日」の順に並びます。
MM/DD/YYYY	「月/日/年」の順に並びます。
DD.MM.YYYY	「日.月.年」の順に並びます。

電池残量の確認

電源を入れ、電池残量を確認します。

① 表示なし* 電 池残量表示 (2) ■ 赤点灯 ③ • 示点滅


- ①電池の残量はあります。
- ます。新しい電池を準備して

ください。

③ "**一**" 赤点滅:電池の残量がありません。た だちに表示が消えて動作を終

了します。電池を交換してく

ださい。

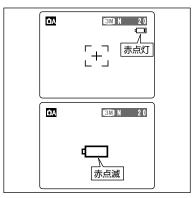

- "【□」"は画面の右端に小さく表示されます。
- "←」"は画面に大きく表示されます。



- ♪ 上記は撮影モードでの目安です。モードや電池の種類によっては "□□" から "□□" になるまでの時間が 短くなることがあります。
- √温度が低いところで使用したとき、電池の特性上電池残量不足 " 💶 " が早く表示される場合があります。 故障ではありません。電池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。

*電池残量表示 -

- 1) カメラの動作状態により消費電力は大きく変化します。このために、再生モードでは電池残量表 示 "■"、"■"が出ていなくても、撮影モードでは表示が出る場合があります。
- 2) 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示が出ないでカメラの電源が切れること があります。一度、電池切れになった電池を再使用した場合にはこの現象が起こりやすくなります。

上記の2)の場合は、新しい電池または充電済みの電池にすぐに交換してください。


_ ◆パワーヤーブ機能◆ _

機能有効時は、約30秒間操作をしないと画面などが消え(スリープ)、消費電力を抑えます(⇒51ページ)。 2分間(5分間)操作しないと自動的に電源が切れます。電源を入れ直すには、撮影するときはいったん レンズカバーを止まるまで閉めて開けます(2回カチッと音がすることを確認してください)。再生す るときはレンズカバーを止まるまで閉めて"再生"ボタンを約1秒間押します。

2 使ってみよう編

静止画モード

静止画を撮影してみましょう(**△**Aオート撮影)

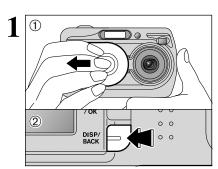


- ①レンズカバーを完全に止まるまで開けます(2回カチッと音がすることを確認してください)。
- ②ファインダー撮影するときは "DISP/BACK" ボタンを押して液晶モニターをOFFにします (OFFにすると電池が長持ちします)。
- ●撮影可能距離 約60cm~無限遠(∞)
- √マクロ撮影時は液晶モニターをOFFにできません。
- 【・「カードエラー」 "「フォーマットされていません」" "空き容量がありません」" "「カードがありません」" が表示された場合は、118ページをご参照ください。




両脇を締め、両手でカメラを構えます。 右手の親指はズーム操作しやすい位置に置きます。

- √撮影するときカメラが動くと、画像がブレる原因になります。特に、暗い場所でストロボ発光禁止にして撮影する場合は手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- ♪液晶モニターの下端に明るさのムラがありますが、故障ではありません。撮影した画像には影響はありません。

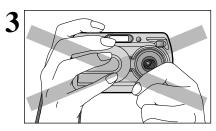

レンズ、ストロボに、指やストラップが掛からないようにしてください。指やストラップが掛かると、適正な明るさ (露出) で撮影ができないことがあります。

- √ レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は114ページを参照してレンズをきれいにしてください。
- √雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボ光が雪やほこりに反射して画像に白点が写ることがあります。ストロボ発光禁止での撮影をお試しください。

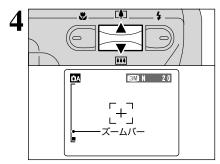


被写体を大きく写したいときは、ズームレバー "▲"(瓜望遠)を押します。広い範囲を写したい ときは、"▼"(Ⅲ広角)を押します。このとき液 晶モニターに"ズームバー"が表示されます。

- ●光学ズーム焦点距離 (35mmカメラ換算) 約38mm~約114mm相当 最大ズーム倍率 3倍
- ・光学ズームとデジタルズーム (➡21ページ) の切り換わり時は、いったんズームが止まります。もう一度同じ方向にズームレバーを押すと切り換わります。

5 ÔΑ 3M N 20 AFフレーム 液晶モニタ

液晶モニターを使って、被写体がAF(オートフォー カス)フレーム全体を満たすようにねらいます。


- 必被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/AE ロック撮影を行ってください(→20ページ)。
- ♪撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される画 像は、明るさや色などが異なる場合があります。必要に 応じて、再生してご確認ください(→22ページ)。

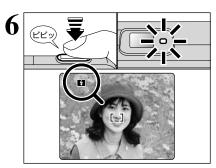

シャッターボタンを半押しすると、"ピピッ"と音 が鳴りピントが合います。そのとき液晶モニター のAFフレームが小さくなります(ファインダーラ ンプ [緑] は点滅から点灯に変わります)。

- ♪ "ピピッ" と音が鳴らずに液晶モニターに "!AF" が表示さ れたときは、ピントが合っていません。
- ♪シャッターボタンを半押しすると、一時的に液晶モニ ターの映像が止まりますが記録される画像とは異なり ます。
- ♪ "!AF"が表示された場合(暗くてピントが合わないなど)、 被写体から2m程度離れて撮影してください。

ストロボが発光するときは、液晶モニターに"日" が表示されます。

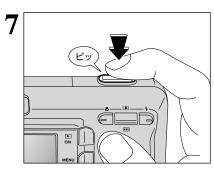

半押しのままさらにシャッターボタンを押し込む (全押し)と、"ピッ"と音が鳴り撮影されます。 続いて画像が記録されます。

- ♪シャッターボタンを押した瞬間から、一瞬遅れて撮影さ れますので、必要に応じて再生してご確認ください。
- ♪シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレーム は変化せず、そのまま撮影されます。
- ♪撮影するとファインダーランプが橙色に点灯し(撮影不) 可)、その後緑色に変わると撮影できます。
- ♪ ストロボ充電中はファインダーランプが橙色に点滅しま す。液晶モニターが一瞬黒い画面になる場合があります が、異常ではありません。
- ♪警告表示については118、119ページをご参照くださ い。

●被写体の明暗差がはっきりしないとき(白壁や

◆オートフォーカスの苦手な被写体◆

このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件、被写体に対して はオートフォーカスが働きにくく、ピントが合わない状態で撮影されることがあります。

- ●鏡、車のボディなど光沢があるもの
- ●ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎などのように実体のないもの
- ●被写体が暗いとき
- ●高速で移動する被写体


●画面中央付近に主被写体の他に明暗差がはっき りしている被写体が手前や後方にあるとき (コントラストの強い背景の前の人物など)

背景と同色の服を着ている人物など)

このような場合はAF/AFロック(→20ページ)をお使いください。

鄭止画モード 静止画を撮影してみましょう(**□**Aオート撮影)

「ファインダー撮影について




ファインダー撮影するときは "DISP/BACK" ボタンを押して液晶モニターをOFFにします (OFFにすると電池が長持ちします)。

√マクロ撮影時はファインダー撮影できません。



両脇を締め、両手でカメラを構えます。 右手の親指はズーム操作しやすい位置に置きます。

√撮影するときカメラが動くと、画像がブレる原因になります。特に、暗い場所でストロボ発光禁止にして撮影する場合は手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

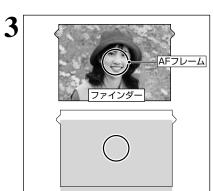

ファインダー中央のAFフレームで被写体をねらいピントを合わせます。


被写体までの距離が約0.6m~約1.5mの場合、 図の の範囲が撮影されます。

ファインダーランプ表示について

表示	状態
緑点灯	準備完了(撮影可能)
緑点滅	AF、AE動作中または手ブレ、AF警告(撮影可能)
緑、橙の交互点滅	xD-ピクチャーカード に記録中(撮影可能)
橙点灯	xD-ピクチャーカード に記録中(撮影不可)
橙点滅	ストロボ充電中(ストロボ発光しません)
緑点滅(1秒間隔)	パワーセーブ中 (➡51ページ)
赤点滅	 * xD-ピクチャーカード についての警告 未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、 xD-ピクチャーカード 異常 ◆ レンズ動作異常

*液晶モニターに詳しい警告が表示されます(⇒118、119ページ)。

撮影可能枚数について



液晶モニターに撮影可能枚数が表示されます。

- ♪ピクセル設定の変更は、29ページをご参照ください。
- ✓ 工場出荷時の "◆" ピクセルは■ N (FinePix A330)、 ■ N (FinePix A340) です。

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数

新しい xD-ピクチャーカード をカメラでフォーマットした状態で表示される標準的な枚数です。 xD-ピクチャーカード の 容量が大きくなるほど標準的な枚数と、実際に表示れる枚数に差が出ることがあります。

また、被写体によって記録されるデータ量が一定ではなく、撮影枚数が2コマ減ったり、減らなかったりします。そのため、実際に記録可能な枚数が少なくなることや多くなることがあります。

FinePix A330

ピクセル	зм зм		2M 2M	1M 1M	
記録画素数	2016×1512(約305万)		1600×1200	1280×960	
記	FINE 1.5MB	NORMAL 760KB	(約192万)	(約123万)	
DPC-16 (16MB)	10	20	25	33	
DPC-32 (32MB)	20	41	50	68	
DPC-64 (64MB)	42	82	101	137	
DPC-128 (128MB)	84	166	204	275	
DPC-256 (256MB)	169	332	409	550	
DPC-512(512MB)	339	665	818	1101	


FinePix A340

ピクセル	4M 4M		2M 2M	1M 1M	
記録画素数	2272×1704(約387万)		1600×1200	1280×960	
記跡四条数	FINE 1.9MB	NORMAL 960KB	(約192万)	(約123万)	
DPC-16 (16MB)	8	16	25	33	
DPC-32 (32MB)	16	32	50	68	
DPC-64 (64MB)	33	66	101	137	
DPC-128 (128MB)	66	132	204	275	
DPC-256 (256MB)	134	266	409	550	
DPC-512(512MB)	268	532	818	1101	

静止画モード 静止画を撮影してみましょう(**△**Aオート撮影)

AF/AEロック撮影

1




このような構図では被写体(この場合は人物)が AFフレームから外れています。このまま撮影す ると人物にピントが合いません。

7




被写体がAFフレームに入るようにカメラを少し 動かします。

3

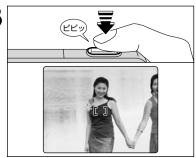

シャッターボタンを半押しすると、"ピピッ"と音が鳴りピントが合います。そのとき液晶モニターのAFフレームが小さくなります (ファインダーランプ [緑] は点滅から点灯に変わります)。

4

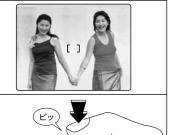


シャッターボタンを半押し(AF/AEロック)のまま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタンを押し込みます。

- ♪ AF/AEロック操作は、シャッターを切る前なら何回で もやり直せます。
- ♪ AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。

· ◆AF(オートフォーカス)/AE(オートエクスポージャー) ロック◆ -

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定 (AF/AEロック) します。 画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF/AEロック をしてから構図を変えて撮影するときれいに撮影できます。

(ズーム撮影(光学ズーム、デジタルズーム)



(▲(印)"、"▼(Ⅲ)"を押すとズームできます。ピクセル(記録画素数)設定が"図、1M"の場合はデジタルズームできます。

光学ズームとデジタルズームを切り換える際に、いったんズームバーの "■" が停止します。もう一度同じ方向に押すと、"■" が動いて切り換わります。

- ♪ ピクセル (記録画素数) 設定の変更 (➡29ページ)。

●光学ズーム焦点距離*

約38mm~約114mm相当 最大ズーム倍率 3倍

●デジタルズーム焦点距離*

■FinePix A330

		デジタルズーム焦点距離	最大ズーム倍率
31	И	使用できませ	th
21	М	約114mm~約148mm相当	約1.3倍
Œ	М	約114mm~約182mm相当	約1.6倍

■FinePix A340

	デジタルズーム焦点距離	最大ズーム倍率	
4M	使用できません		
2M	約114mm~約160mm相当	約1.4倍	
1M	約114mm~約194mm相当	約1.7倍	

*35mmカメラ換算

ズームバー表示 デジタル ズーム 光学ズーム ズームバーの **• ** の位置でズームの状態が

ズームバーの "┪" の位置でズームの状態か 分かります。

区切りより下の場合は光学ズーム、区切り より上の場合はデジタルズームです。

ベストフレーミング



静止画撮影で設定できます。

"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター の表示が切り換わります。"DISP/BACK" ボタン を押して"フレーミングガイド" を表示します。

- ◆重要◆ -

必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。 AF/AEロックをしないとピントが合わないことが あります。

縦横3分割フレーム




主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせて使用します。

被写体の大きさやバランスを見ながら、意図的な構図で撮影できます。


♪フレーミングガイドは画像に記録されません。

√ 縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安です。プリントすると3分割の位置から少しずれる場合もあります。



1コマ再生

- ① "再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードに します。
- ② "▶" 順送り、"◀" 逆送りで画像を見ることができます。
- **1** 再生モードにしたときは、最後に撮影した画像が再生されます。
- √ 再生時にレンズが出ているときは、約6秒間操作しないとレンズ保護のため、レンズが収納されます。
- ¶パワーセーブ機能にて電源が切れたときは、レンズカバーを止まるまで閉めて "再生" ボタンを約1秒間押します。

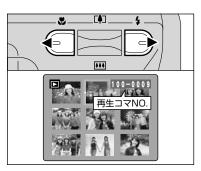


画像の選択

再生中に "◀" または "▶" を約1秒間押し続けると一覧表示画面で画像の選択ができます。



マルチ再生


再生モードでは "DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。 "DISP/BACK" ボタンを押してマルチ再生 (9コマ) にします。

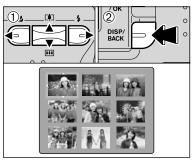

- ① "▲▼◀▶" でカーソル (橙色の枠) を動かして、コマを選べます。数回 "▲" か "▼" を押すと次のページに切り換わります。
- ②もう一度 "DISP/BACK" ボタンを押すと、選んだ画像を大きく表示することができます。
- √ 液晶モニターの文字表示は約3秒後に消えます。✓ 再生ズーム中はマルチ再生はできません。

◆再生できる静止画について◆ -

本機で記録した静止画、または xD-ピクチャーカード 対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画 (一部非圧縮画像を除く)が再生できます。

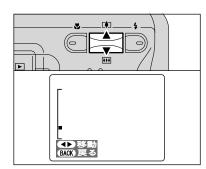


再生ズーム

1コマ再生中に "▲([♠])"、"▼(••••)" を押すと静止 画をズーム(拡大)します。このとき "ズームバー" が表示されます。

1コマ再生に戻るには "DISP/BACK" ボタンを押 します。

■ズーム倍率

ピクセル	最大ズーム倍率
M (2272×1704ピクセル) * FinePix A340のみ	14倍
M (2016×1512ピクセル) * FinePix A330のみ	13倍
2M(1600×1200ピクセル)	10倍
™(1280×960ピクセル)	8倍

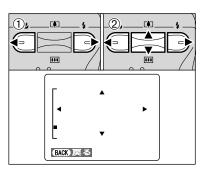


①見える範囲を移動するには"◀▶"を押します。 ② "▲▼◀▶" を押すと、見える範囲を移動でき

ズームに戻るには "DISP/BACK" ボタンを押し ます。

1 ON ON OO OO OO OO


"再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードにし ます。

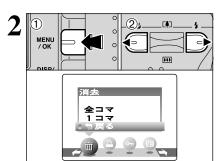

- ①再生中に "MENU/OK" ボタンを押してメニュー を表示します。
- ②"◀▶"で"亩"消去を選びます。

誤ってコマ (ファイル) を消去すると、元に戻せません。ご注意ください。消去したくない重要なコマ (ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

- - ① "▲▼" で "1コマ" を選びます。
 - ② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。 全コマについて詳しくは33ページをご参照く 、ださい。

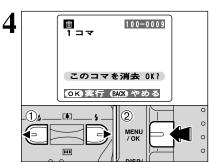

- ① "◀▶" で消去するコマ(ファイル)を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル)を消去します。

続けて消去するには①②を繰り返します。

消去を終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

√"MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消去されます。誤って消去しないよう注意してください。

撮影シーンや仕上がりのイメージを考慮しながら設定を行います。 おおまかな流れは次のようになります。

【 撮影モードを選びましょう(⇒31ページ)

△A オート "アカルサ""白バランス"をカメラに任せます。

△M マニュアル "アカルサ" "白バランス" を自分で設定できます。

♥ 人物 人物撮影に適したモードです。

▲ 風景 昼間の風景撮影に適したモードです。

★ スポーツ 動体撮影に適したモードです。

ぐ 夜景 夕景や夜景の撮影に適したモードです。

2 必要に応じて撮影機能を設定しましょう(→26~30、32ページ)

♥ マクロ 近距離撮影で使用します。

4 ストロボ 暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。

◆・ピクセル プリントサイズの用途に応じて撮影時に記録する画像サイズ

を設定します。

じ セルフタイマー 撮影者を含めた集合写真などに使用します。

☑ アカルサ AEの露出を基準(0)として、明るく(+)または暗く(-)撮

影します。

№ 白バランス 撮影環境や照明光に合わせて、白バランスを固定するときに

使用します。


3 撮影しましょう

■撮影モード機能一覧

			工場出荷時	ΔA		3	A	*	Č
◀	♥ マクロ		OFF	0	0	×	×	×	×
		AUTO オート		0	0	0	×	0	×
		● 赤目軽減		0	0	0	×	×	×
	\$ ストロボ	★ 強制発光	AUTO	0	0	0	×	0	×
	→ X ► □ //	③ ストロボ発光禁止	AUTU	0	0	0	0	0	0
		S\$ スローシンクロ		×	0	0	×	×	0
		☎ 赤目軽減+スローシンクロ		×	0	0	×	×	0
	♥ ピクセル		N (FinePix A330) N (FinePix A340)	0	0)	
メニュー	じ セルフタイマー		OFF	0	0	0			
	☑ アカルサ	☑ アカルサ		×	0	×			
	№ 白バランス		AUTO	×	0	×			

E


静止画機能 ♥ マクロ(近距離)

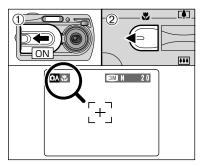

マクロでファインダーを使うと、ファインダー窓とレンズの位置が違うため、実際に見える範囲と写る範囲にズレが生じます。そのため、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。

- ①レンズカバーを完全に止まるまで開けます(2回カチッと音がすることを確認してください)。
- ② "♥" マクロボタン (◀) を押します。液晶モニターに"♥" が表示され、近距離撮影ができます。マクロを解除するには、もう一度 "♥" マクロボタン (◀) を押します。
- ●撮影可能距離:約10cm~約80cm
- ●ストロボ撮影可能距離:約30cm~約80cm
- ♪マクロ撮影は、次のとき自動的に解除されます。
 - 撮影モードを切り換えたとき
 - 電源が切れたとき
- ♪撮影の状況に応じてストロボの設定をしてください。
- プ 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします("!●" 手ブレ警告が表示されているとき)。
- ♪ レンズが広角側に固定され、デジタルズームのみ可能になります。
- ♪液晶モニターが自動的にONになり、OFFにすることはできません。
- ♪マクロを解除しても液晶モニターはONの状態のままです。

静止画機能 4 ストロボ

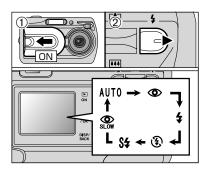

撮影の目的に合わせて最大6種類のストロボの設 定が選べます。

- ①レンズカバーを完全に止まるまで開けます(2回カチッと音がすることを確認してください)。
- ② "4" ストロボボタン(▶)を押すたびにストロボの設定が切り換わり、最後に表示したストロボの設定が選択されます。
- ●ストロボ撮影可能距離(▲Aオート時) 広角側:約0.6m~約3.5m 望遠側:約0.6m~約3.0m
- √雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボ光が雪やほこりに反射して画像に白点が写ることがあります。ストロボ発光禁止での撮影をお試しください。
- ♪電池の残量が少ない場合、ストロボ充電時間が長くなる ことがあります。
- √ストロボ撮影をした場合、充電するために映像が消えて 黒い画面になることがあります。このときファインダー ランプが橙色に点滅します。
- 【撮影メニューにより使用できるストロボモードが制限されます(➡25ページ)。
- ♪ストロボは数回発光します(予備発光、本発光)。



AUTO オートストロボ(表示なし)

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、ストロボが自動的に発光します。

ストロボが発光するときは、シャッターボタンを半押しにすると、液晶モニターに"■"が表示されます。



赤目軽減ストロボ

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。 撮影前にストロボがプレ発光し、次に撮影のためのストロボが発光します。

撮影状況に応じてストロボが自動的に発光します。

√ ストロボ充電中にシャッターボタンを押すと、ストロボ発光せずに撮影されます。

◆赤目現象について◆ -

人物を暗いところでストロボ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、ストロボの 光が目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ス トロボを積極的にご利用ください。赤目軽減ストロボを使用するとともに、

●撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう ● なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。

静止画機能 4 ストロボ





★ 強制発光ストロボ

窓際や木陰などの逆光撮影、蛍光灯などの照明の下で適 正な色に撮りたいときに使用します。 明るいところでもストロボ撮影が行われます。

③ ストロボ発光禁止

室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、舞台や 室内競技などのストロボ光が届かない距離での撮影など に使用します。

この場合、設定した白バランス (➡32ページ) が働き、 周囲光の雰囲気を残しつつ撮影できます。

∮暗い場所でストロボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

♪手ブレ警告については、118ページをご参照ください。

S4 スローシンクロ

スローシャッターでストロボ発光します。夜景と人物をきれいに撮影できます。手ブレ防止のため必ず三脚をご使用ください。

●最長シャッタースピード(亡(夜景):2秒まで

፡ □ 赤目軽減+スローシンクロ


赤日軽減のスローシンクロ撮影です。

♪明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。

背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、撮影モードの "℃"(夜景)の使用をおすすめします(➡31ページ)。

静止画メニュー 静止画メニュー

静止画メニューの操作(必ずお読みください)

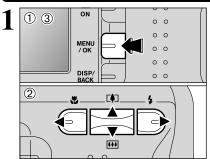

- ① "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。
- ② "◀►"でメニューを選びます。 "▲▼"で設定を変更します。
- ③ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



設定を有効にすると液晶モニターにアイコンが表示されます。

♪撮影モードにより設定可能な撮影メニューは変わります。

₩ ピクセル

⇒29ページ

☑ アカルサ ⇒32ページ 適正な露出を得られないときに設定します。

プリントサイズの用途に応じて撮影時に記録 する画像サイズを設定します。

○ セルフタイマー →30ページ

撮影者を含めた集合写真などを撮影するとき に使用します。

☆ 撮影モード

⇒31、44ページ

▲オート、▲Mマニュアル、・人物、▲風景、 へスポーツ、と夜景、響動画の切り換えができます。

白バランス →32ページ

撮影時の環境、照明光に合わせ、白バランスを固定して撮影を行いたいときに変更します。

♥ ピクセル(静止画の記録画素数)



♪ 各設定の右側の数値は、撮影可能枚数です。

目的に応じた設定をしてください。

昼台設定の石側の数値は、撮影可能枚数です。ピクセル設定を変更すると、撮影可能枚数(➡19ページ)

4種類の設定から選べます。下の表を目安にして

*FinePix A330の画面です。


ピクセル	用途例
4MF、4MN(2272×1704) * FinePix A340のみ	A4/A5サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA6サイズ
MF、MN(2016×1512) * FinePix A330のみ	程度でプリントする場合。画質を優先する場合は "F" を選んでください。
2 M(1600×1200)	A5/A6サイズ程度でプリントする場合。
™ (1280×960)	A6サイズ程度でプリントする場合。

が変わります。

心 セルフタイマー

撮影者を含めた集合写真などに使用します。 セルフタイマーをONにすると、液晶モニターに "心" が表示されます。 約10秒間のセルフタイマー撮影です。

- **↓** セルフタイマーは、次のときに自動的に解除されます。
 - 撮影が完了したとき
 - "△A"、"△M"を切り換えたとき
 - 再生モードに切り換えたとき
 - 電源が切れたとき
- ①AFフレームを被写体に合わせます。
- ②シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ ます。
- ③半押しのまま、さらにシャッターボタンを押し込むと(全押し)、セルフタイマーが開始されます。
- ♪ AF/AEロック撮影も可能です(→20ページ)。
- レンズの前に立ってシャッターボタンを押さないでください。ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。



セルフタイマーランプが約5秒間点灯したのち点滅に変わり、さらに約5秒後に撮影されます。


4

✔ 開始したセルフタイマー撮影は、"DISP/BACK" ボタン を押すと解除できます。

撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン(秒読み)表示されます。 セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されます。

■ 撮影モード

- ① "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。
- ②"◀▶" で "▲" 撮影モードを選びます。

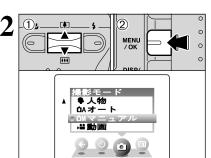

- ① "▲▼" で撮影モードを選択します。
- ② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

撮影モード	説明	使用可能ストロボ
△M マニュアル	"アカルサ(➡32ページ)、白バランス(➡32ページ)" を設定できるモードです。	AUTO. • . 4 . • . \$4 .
ロ A オート	最も簡単に撮影できる撮影用途の広いモードで す。	AUTO、 ◆、 4、 ③
₹ 人物	人物撮影に適したモードです。 肌の色がきれいに見え、ソフトな感じに仕上がり ます。	AUTO、 ◆ 、 ↓ 、 § 、 \$ ‡、
▲ 風景	昼間の風景撮影に適したモードです。 建物や山など風景をくっきりと仕上げます。	ストロボは使用できません。
🛰 スポーツ	動体撮影に適したモードです。 高速側のシャッター優先の撮影が行われます。	AUTO, \$, 3
じ 夜景	タ景や夜景の撮影に適したモードです。 最長約2秒のスローシャッター優先の撮影が行われます。 手ブレ防止のため必ず三脚をご使用ください。	S 4 、∰、 ③

*♥、▲、**、**、♥ではマクロの設定はできません。

☑ アカルサ(露出補正)



"△N"の撮影モードで設定できます。

被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な明るさ(露出)が得られないときに使用します。

●補正範囲: -2.1EV~+1.5EV (13段階:約0.3EVステップ) EVについては126ページをご参照ください。

- ♪次のような状態では、無効になります。
 - オートまたは赤目軽減でストロボが発光したとき
 - 強制発光で撮影シーンが暗いとき

– ◆適正な明るさを得るには◆ –

適正な明るさを得るには、撮影された写真の明暗の度合いにより露出補正を調節してください。

●被写体が白っぽく撮影される。 設定値を-(マイナス)補正にして試してく ださい。

写真全体が暗めに撮影されます。

被写体が暗い感じに撮影される。 設定値を+(プラス)補正にして試してくだ さい。

写真全体が明るめに撮影されます。

■露出補正の目安

- 逆光の人物撮影: +0.6EV~+1.5EV
- ●スキー場などの明るい場面や反射の強い場合: +0.9EV
- 画面内を空の部分が大きく占める場合: +0.9EV
- スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合: -0.6EV
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: -0.6EV

WB 白バランス(光源選択)



"**△**M"の撮影モードで設定できます。

撮影時の環境、照明光に合わせ、白バランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。 AUTO時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しい白バランスにならない場合があります。その場合は光源に合わせた白バランスを選択してください。白バランスについては126ページをご参照ください。

✔ 撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合があります。

AUTO:自動調整

(光源の雰囲気を残した撮影)


: 晴れた屋外での撮影: 日陰での撮影

: 昼光色蛍光灯下での撮影 : 昼白色蛍光灯下での撮影

労 : 白色蛍光灯下での撮影


☆ :電球、白熱灯下での撮影

*ストロボ発光時の、白バランスはストロボ用の設定になりますので、意図した撮影の場合ストロボを発光禁止(➡28ページ)にしてください。

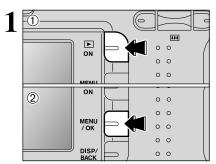

- ① "再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードにします。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。

誤ってコマ(ファイル)を消去すると、元に戻せません。ご注意ください。消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

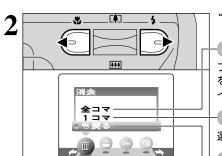

"◀▶"で"亩"消去を選びます。

全コマ


プロテクトされていないすべてのコマ(ファイル) を消去します。消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

1コマ

選んだコマ(ファイル)だけを消去します。


⇒戻る

消去せずに再生に戻ります。

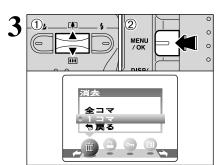

- ① "▲▼" で "1コマ" か "全コマ" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。

| 再生メニュー | 前 消去(1コマ、全コマ)

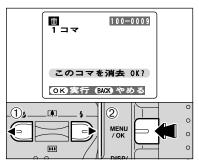


1コマ

① "◀▶" で消去するコマ (ファイル) を選びます。② "MENU/OK" ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル) を消去します。

続けて消去するには①②を繰り返します。 消去を終えるには "DISP/BACK" ボタンを押し ます。

- √ "MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消去されます。誤って消去しないよう注意してください。
- プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください(→39ページ)。

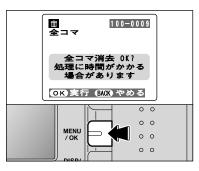

全コマ

"MENU/OK" ボタンを押すとすべてのコマ (ファイル) を消去します。

- ②全コマ消去中に "DISP/BACK" ボタンを押すと処理を 中止できます。
- プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください(■39ページ)。

"<u>国予約があります</u>"が表示された場合、コマ (ファイル) を消去するには "MENU/OK" ボタンをもう一度押します。

◆操作を途中でやめたいときは◆




全コマ消去を中止したいときは、"DISP/BACK" ボタン を押してください。プロテクトされていないコマ (ファイル) の中で、いくつかのコマ (ファイル) が消去されず に残ります。

♪ すぐに中止した場合でも、いくつかのコマ(ファイル)は消去されます。

種本ュー プリント予約 (DPOF) について



DPOF (ディーポフ) とはDigital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定情報を xD-ピクチャーカード などに記録するときの形式です。

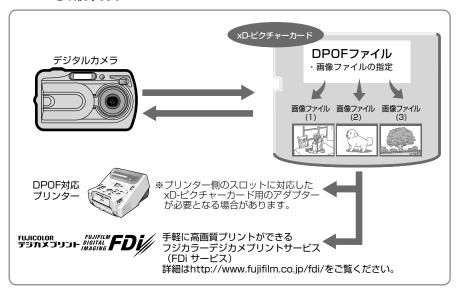

- DPOF対応デジタルカメラ (本機) では上記の情報をカメラの操作で xD-ピクチャーカード に記録することができます。
- DPOF情報を記録した xD-ピクチャーカード を、フジカラーデジカメプリントサービス (FDiサービス) 取り扱い店にお持ちいただき、店頭で「DPOF指定でプリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受けられます。一部の店舗では、DPOF指定をお受けしていませんので、ご注文時にご確認ください。
- DPOF対応プリンターでは、DPOF情報があれば、指定コマ (画像ファイル) を指定枚数だけ自動的にプリントできます。


- ◆デジカメプリントのご注文について◆ -

DPOF指定しなくてもフジカラーデジカメプリントサービス取扱店でプリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定が可能です(店頭のプリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳細は店頭でご確認ください。


DPOF指定する場合も、店頭で日付有りを指定する場合も撮影時にカメラの日時が正しく設定されていることが必須です。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。


暦≭ニュ= ➡ プリント予約(1コマ設定、解除、日付の有無)

- 1 ① ② N O O DISP/ BACK
 - ①"再生"ボタンを約1秒間押して、再生モードに します。
 - ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。

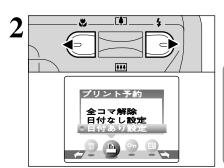

"◀▶" で "♣" プリント予約を選びます。



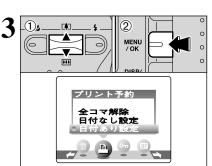

- ① "▲▼" で "日付あり設定" か "日付なし設定" を 選びます。 "日付あり設定" にすると、プリントに日付が印字されます。
- ②"MENU/OK" ボタンを押します。
- ♪ "日付あり設定" にするとブリントサービスかDPOF対応 ブリンターなどで日付を入れてブリントできます(ブリンターの仕様によっては日付が入らないことがあります)。


◆他の機種でプリント予約が設定してあるとき◆ -



他の機種でプリント予約されたコマ (ファイル) がある場合は "(<u>国予約再設定O K ?</u>)" と表示されます。

"MENU/OK"ボタンを押すと、すでにプリント予約された設定はすべて消去されます。新たにプリント予約をやり直す必要があります。

♪ "DISP/BACK" ボタンを押すと設定を変更しません。

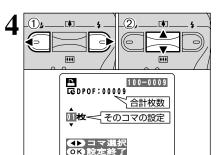


- ① "◀▶" で設定するコマ (ファイル) を選びます。
- ② "▲▼" でプリントするコマ (ファイル) にプリ ント枚数を99枚まで設定できます。プリント しないコマ(ファイル)はプリント枚数をO枚に 設定します。

続けて設定するには①②を繰り返します。

- ♪同一 xD-ピクチャーカード 内で999コマの画像にプリ ント予約できます。
- ♪ 動画はプリント予約できません。

設定中に "DISP/BACK" ボタンを押すと、新規設 定がすべてキャンセルされます。すでにプリント予 約されていたときは、修正のみキャンセルします。

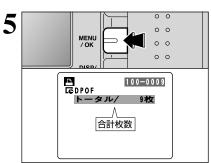


設定が終了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを 押します。

"DISP/BACK" ボタンを押すとプリント予約さ れません。


- ◆1コマ解除について◆ ―

プリント予約したコマ(ファイル)の設定を解除(1 コマ解除) するには、手順 $1\sim3$ までの操作を行 い① "◀▶" でプリント予約を解除したいコマ(ファ イル) を選び、②プリント枚数をO枚に設定します。 続けて解除するには①②を繰り返します。 設定が終了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押 してください。


暦メニュー → プリント予約(全コマ解除)




- ① "再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードにします。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。

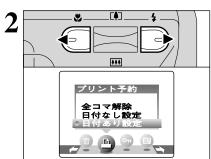

"◀▶"で "♣" プリント予約を選びます。

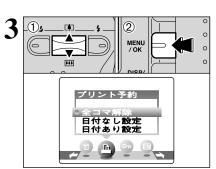


- ①"▲▼"で"全コマ解除"を選びます。
- ②"MENU/OK" ボタンを押します。

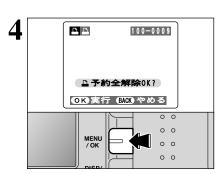


実行を確認する画面が表示されます。 プリント予約をすべて解除するには "MENU/OK" ボタンを押します。

雨生メニュー Om プロテクト(設定/解除、全コマ設定、全コマ解除)



- ① "再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードにします。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。

プロテクトとは、コマ(ファイル)を誤って消去しないように設定することです。ただし"フォーマット"するとすべてのコマ(ファイル)が消去されます(=51ページ)。

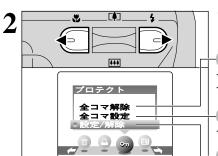

"**◀**▶" で "**O**¬" プロテクトを選びます。

全コマ解除

すべてのコマ (ファイル) のプロテクトを解除します。

全コマ設定


すべてのコマ(ファイル)をプロテクトします。

設定/解除

選んだコマ(ファイル)だけをプロテクトしたり、 解除したりします。



- ① "▲▼" で "設定/解除"、"全コマ設定" か "全コマ 解除" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。

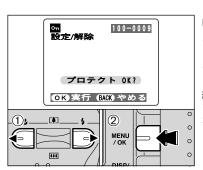


設定

- ① "**◆**▶" でプロテクトするコマ (ファイル) を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル)をプロテクトします。


続けてプロテクトするには①②を繰り返します。 プロテクトを終えるには "DISP/BACK" ボタン を押します。

両性メニュー Om プロテクト(設定/解除、全コマ設定、全コマ解除)

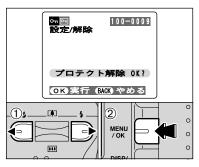


解除

- ① "◀▶" でプロテクトしたコマ (ファイル) を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル) のプロテクトを解除します。

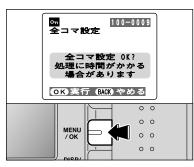

全コマ設定

"MENU/OK" ボタンを押すとすべてのコマ (ファイル) をプロテクトします。

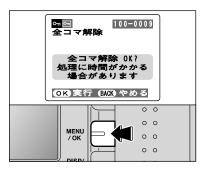

全コマ解除


"MENU/OK" ボタンを押すとすべてのコマ (ファイル) のプロテクトを解除します。

◆操作を途中でやめたいときは◆




撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ 解除に時間がかかる場合があります。


操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は "DISP/BACK" ボタンを押してください。その後、全コマ設定、全コマ解除をし直す場合は、39ページの手順1から操作し直してください。

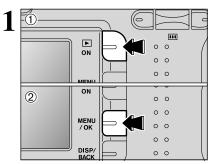

- ① "再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードに します。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。
- ♪オートプレイ中はパワーセーブしません。
- √ 動画は自動的に再生が始まります。再生が終わると次の コマに進みます。

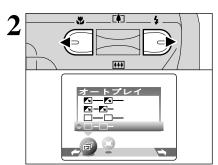

"◀▶"で"♂"オートプレイを選びます。

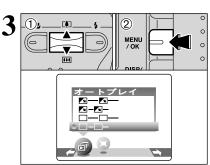


- ① "▲▼" を押して自動再生の間隔と画像の切り換えかたを選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。画像が自動 的にコマ送りされて再生されます。

途中でやめる場合は、"▲" ボタンまたは "MENU/OK" ボタンを押してください。

♪ "DISP/BACK" ボタンを1回押すと、液晶モニターに再生コマNO.が表示されます。


- 1 DISP/BACK
- ① "再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードにします。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。
- ① "◀▶" で "黨"トリミングを選びます。
- ②"MENU/OK" ボタンを押します。

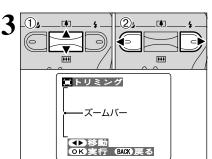


- ① "▲(印)"、"▼(Ⅲ)"を押すと静止画をズーム (拡大) します。このとき "ズームバー" が表示 されます。
- ②トリミングをするときは、"◀▶" を押します。

♪"DISP/BACK" ボタンを押すと、1コマ再生に戻ります。

ズーム倍率によって保存される画像サイズが変わり ます。保存される画像サイズは**™**までです。

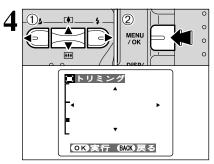

- ① "▲▼◀▶"を押すと、見える範囲を移動できます。
- ② トリミングをするときは "MENU/OK" ボタン を押します。

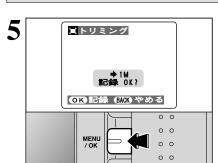

保存される画像サイズを確認し、"MENU/OK" ボタンを押します。トリミングした画像は最後のコマに別ファイルで追加されます。

■画像サイズについて


	2M	A5/A6サイズ程度でプリントする場合。
	1M	A6サイズ程度でプリントする場合。

■モード 動画を撮影してみましょう(■動画撮影)


1回で撮影できる動画は最長60秒(2000) (2000)

- ●撮影形式: Motion JPEG形式 音声なし
- ●ピクセルサイズ切り換え式 図 (320×240ピクセル)
 - **⑩**(160×120ピクセル)
- ●フレームレート 10フレーム/秒 フレームレートについては126ページを ご参照ください。
- ♪ピクセル (動画サイズ) 設定の変更 (→46ページ)。
- *xD-ピクチャーカードの空き容量によっては、一回の撮影時間が短くなることがあります。
- **!** xD-ピクチャーカード で撮影できる標準時間は 123、125ページを参照してください。
- ♪液晶モニターをOFFにすることはできません。

本機以外のカメラでは動画ファイルは再生できない場合があります。

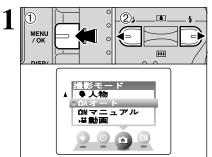


- ① "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。
- ②"◀▶" で "♪" 撮影モードを選びます。

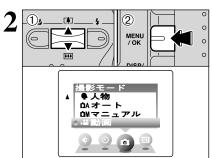

- ① "▲▼" を押して "≌動画" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。



液晶モニターに撮影可能時間と "**婦**スタンバイ)" が表示されます。

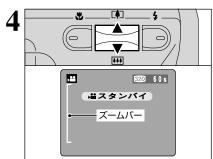


動画撮影ではレンズが広角側に固定され、デジタルズームのみになります。"▲(卟)"、"▼(┉)"でズームできます。液晶モニターに"ズームバー"が表示されます。

●デジタルズーム焦点距離(35mmカメラ換算)

	デジタルズーム焦点距離	最大 ズーム倍率
FinePix A330	約38mm~約114mm相当	3倍
FinePix A340	約38mm~約129mm相当	3.4倍

撮影可能距離約1m~無限遠(∞)


√デジタルズーム撮影では画像が若干劣化します。シーンに応じて使い分けてください。




シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始さ れます。

- ♪ピントは約1m~無限遠の固定になります。
- √撮影前の液晶モニターと動画記録中の液晶モニターは明るさや色などが異なる場合があります。
- ♪ シャッターボタンを押し続ける必要はありません。

シャッターボタンを全押しすると、ピントは固定されますが、露出はシーンに応じて自動的に変化します。



撮影中は液晶モニターに "●REC" が表示され、 右上に残り時間をカウントダウン表示します。

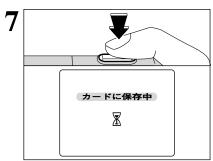


撮影中にもう一度シャッターボタンを押すと撮影を終了し、xD-ピクチャーカードへ記録します。


√撮影開始後すぐに終了しても、約1秒間だけ xD-ピクチャーカードへ記録されます。

動画メニュー 動画メニュー

◆・ピクセル(動画の記録画素数)

- ① "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。
- ②"◀▶"で"♣"ピクセルを選びます。



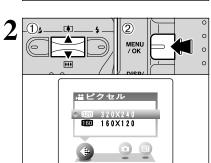


- ① "▲▼" で設定を変更します。
 - 2種類の動画サイズを選べます。画質を優先する場合は"2000"を、撮影時間を長くする場合は "1000"を選びます。
- ■1回の撮影で記録可能な秒数


	動画サイズ	最長撮影時間
320	320×240	60秒
160	160×120	240秒

② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

<u> 融モード</u> 動画を見るには(▶ 動画再生)

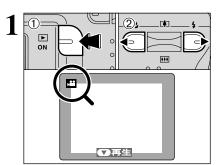

- ① "再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードに します。
- ②"◀▶"で動画ファイルを選びます。
- ②マルチ再生では動画再生できません。"DISP/BACK" ボタンで1コマ再生にしてください。
 - "聲" のアイコンで表示されます。

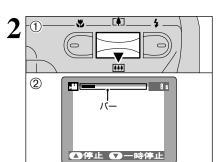

- ① "▼"を押すと再生されます。
- ②液晶モニターに再生時間とバーが表示されます。

√ 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦に白いスジが入ることがありますが故障ではありません。

静止画に比べ、ひと回り小さく表示されます。

■動画再生操作方法


	操作	説明
再生		再生を開始します。 再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。 ※停止中に "◀▶" を押すと次のファイルに送られます。
早送り/巻き戻し		再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。
コマ送り	一時停止中	ー時停止中に "◀" または "▶" を押すたびに1コマずつ送られます。 押し続けると速く送られます。

◆動画ファイルの再生について◆ —


- ◆本機以外で記録した動画ファイルは再生できない場合があります。
- ●パソコンで再生する場合、 xD-ピクチャーカード 内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに 保存して、そのファイルを再生してください。

4 各種設定編


★ LCD(液晶モニターの明るさ)調節

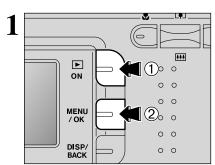

- ① "再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードに します。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。

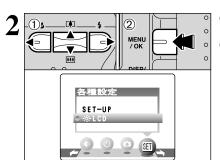

- ① "**◆▶**" で "**囫**" 各種設定を選び、"**▲▼**" で "※LCD" を選びます。
- ②"MENU/OK" ボタンを押します。

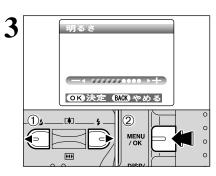

- ①"◀▶"で液晶モニターの明るさを調節します。
- ② "MENU/OK" ボタンを押して設定します。


♪設定を変更しない場合は "DISP/BACK" ボタンを押します。

SET-UP(セットアップ)


3 セットアップ画面の操作

1) (3) MENU /OK *** 各種設定 ≫ LCD SET


- ① "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。
- ② "◀▶"で"囧"各種設定を選び、"▲▼"で "SET-UP" を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタンを押して、SET-UP画面 を表示します。
- ♪電池を交換するときは、必ず電源を切ってください。 電源を切らずに電池カバーを開けたりACパワーアダプ ターを抜くと、各種設定が工場出荷時設定に戻ることが あります。

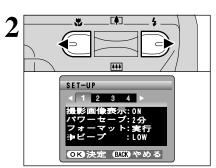

"◀▶" で見出し番号1~4を切り換えます。

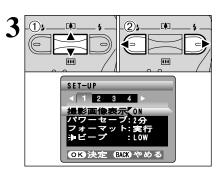

① "▲▼" で項目を選び、② "◀▶" で設定を変更 します。"フォーマット""日時設定""世界時計" "充電池放電" "□リセット" は "▶" を押します。



変更後 "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

SET-UP(セットアップ)

■SET-UPメニュー一覧

	項目	表示	工場出荷時	内 容
	撮影画像表示	ON/OFF	ON	撮影後に画像確認画面 (撮影結果) を表示するかどうか設定できます。撮影結果がしばらく表示され、自動的に記録されます。
1	パワーセーブ	2分/5分	2分	何も操作していないときに消費電力を抑え、その後、自動的に電源を切るかどうか設定できます。詳しくは51ページ参照。
	フォーマット	実行	ı	すべてのファイルを消去します。詳しくは51ページ参照。
	∌ ビープ	LOW/HIGH/OFF	LOW	操作したときの音量を設定できます。
	日時設定	設定	-	日付、時刻を修正できます。詳しくは13ページ参照。
	世界時計	設定	-	時差の設定ができます。詳しくは52ページ参照。
2	∆ LCD	ON/OFF	ON	撮影モードで電源を入れたときに、自動的に液晶モニターをON にするかOFF にするか設定できます。
	□₹N0.	連番/新規	連番	コマNO.を連番にするか新規にするかを設定します。詳しくは 53ページ参照。
	USB 設定	Ū≒/ð WEB/₽≒	□ ≒	パソコンやプリンターに接続したときの機能を切り換えます。詳 しくは55、74、84、92、95ページ参照。
	言語/LANG.	日本語/ENGLISH /FRANCAIS/DEUTSCH /ESPAÑOL/中文	日本語	液晶モニターに表示する言語を設定できます。
3	ビデオ出力	NTSC/PAL	NTSC	ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを設定します。 日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。
	充電池放電	実行	-	充電池を放電します。詳しくは116ページ参照。
4	₫ リセット	実行	_	日時設定、世界時計、言語/LANG、ビデオ出力以外のすべての 設定を工場出荷時設定にリセットします。 "▶" を押すと確認画 面が表示されるので、リセットするには "MENU/OK" ボタンを 押します。


「パワーセーブ(省電力設定)



本機能を有効にすると、約30秒間操作をしないと 画面などが消え(スリープ)、消費電力を抑えます。 (ファインダーランプ[緑]が1秒おきに点滅)。2 分間(5分間)操作しないと自動的に電源が切れま す。電池の駆動時間をできるだけ長くしたいとき に使用します。

√オートプレイ、充電池放電、USB接続時はパワーセーブは無効になります。


セットアップと再生モードではスリープは機能しませんが、しばらく放置 (2分間または5分間) すると自動的に電源が切れます。



スリープしているときに、シャッターボタンを半押しすると、撮影可能状態に復帰します。素早く撮影可能になるので便利です。

♪シャッターボタン以外のボタンでも復帰できます。

◆再度電源を入れるには◆



撮影するときはいったんレンズカバーを止まるまで 閉めて開けます (2回カチッと音がすることを確認し てください)。再生するときはレンズカバーを止まる まで閉めて "再生" ボタンを約1秒間押します。

フォーマット(メディアの初期化)



xD-ピクチャーカード をカメラ用に初期化します。プロテクトされているファイルを含むすべてのコマ (ファイル) を消去しますので、消去したくない重要なコマ (ファイル) は、パソコンなどにコピーしてください。

- ① "◀▶" で "実行" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すとすべてのコマ (ファイル) が消去され、 xD-ピクチャーカード が初期化されます。

SET-UP(セットアップ)

世界時計(時差の設定)

現在設定されている日時に対して、時差を設定します。設定を有効にすると撮影時間が時差の 設定に合わせた時間になります。旅行先で時差がある場合に便利です。

1 世界時間 企ホーム 時差設定 設定 2004. 4.23 10:30 AM (OK) 決定 (BACK) やめる

"◀▶" で "仚ホーム" と "◆現地" を切り換えます。


時差を設定するときは"★現地"にします。

☆ホーム:お住まいの地域

→ 現地 :旅行先




- ① "▲▼" で "時差設定" を選択します。
- ②"▶"を押します。

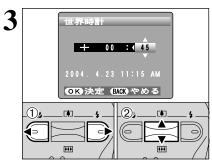


- ① "◀▶" で "±、時、分" を選択します。
- ②"▲▼"で設定します。
- 設定可能時間

-23:45~+23:45(15分単位)



設定が終了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを 押します。

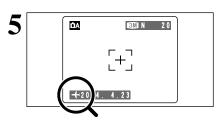

世界時計を設定すると撮影モードにしたときに、 3秒間、液晶モニターに "♣" が表示され日付が 黄色になります。

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を、必ず"**企**ホーム"に設定しなおしてください。

コマNO.(コマNO.メモリー)




A、Bともにフォーマットされた xD-ピクチャーカード を使用した場合 コマNO.を連番にするか新規にするかを設定します。 連番:最後に使用した xD-ピクチャーカード の 「最終ファイルNo.」から続けて撮影

新規: xD-ピクチャーカード ごとに「ファイル No. 0001」から撮影

"連番"は、パソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。

- ◆記憶した「最終ファイルNo.」より、大きいファイルNo.の画像が xD-ピクチャーカード にあった場合、大きいファイルNo.の続きから撮影されます。




画像を再生するとファイルNo.を確認できます。 液晶モニターの右上の7けたの数字のうち下4けたがファイルNo.で、上3けたはフォルダNo.で す。

- √ xD-ピクチャーカードを交換するときは、必ず電源を切ってから電池カバーを開けてください。電源を切らずに電池カバーを開けると、コマNO.の連番が機能しないことがあります。
- ♪ファイルNo.は0001から9999までで、それを超えるとフォルダNo.が1つ繰り上がります。
 最大で999-9999までカウントされます。
- ∮他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場合があります。
- ♪"□¬¬NO.の上限です」"が表示されたときは118ページを参照してください。


テレビに接続する、ACパワーアダプター(別売)を使う

テレビに接続する

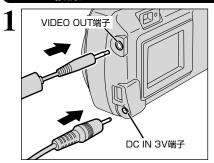

カメラとテレビの電源を切ります。カメラの "VIDEO OUT" (映像出力)端子に専用ビデオケー ブル (付属品) のプラグを接続します。

- ♪テレビへの出力は再生モードのみです(FinePix A330のみ)。
- ♪ コンセントが近くにある場合は、ACパワーアダプター AC-3Vを接続することをおすすめします。

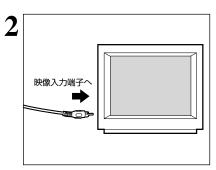

テレビの映像入力端子にピンプラグを接続し、カメラとテレビの電源を入れて通常どおり撮影、再生を行ってください。


- ♪ テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参照 ください。
- ♪動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。

ACパワーアダプター(別売)を使う

必ず、弊社製「ACパワーアダプター AC-3V」またはクレードルCP-FXA10に付属している「ACパワーアダプター AC-3VW」をお使いください (\Rightarrow 113ページ)。

パソコンへ撮影した画像などを転送するなど、電源が切れては困るときに使用します。また、 電池の消耗を気にせず撮影、再生することができます。

- ◆別売のクレードルを使用する場合は、クレードル付属のACパワーアダプターを必ずで使用ください。付属品以外のACパワーアダプターを使用すると故障の原因となります。
- ✔ACパワーアダプターの接続および取り外しは、カメラの電源が切れているときに行ってください。 カメラの電源が一時的に切れるため、撮影中の画像、動画は記録されません。また、 xD-ピクチャーカード の 破損やパソコン接続時誤動作の原因になります。



カメラの電源が切れていることを確認します。 ACパワーアダプターの接続プラグを"DC IN 3V" 端子に奥まで差し込み、次に電源コンセントに差 し込みます。

- ♪ 弊社専用品以外をご使用になった場合の不具合は保証いたしかねます。
- ♪ ACパワーアダプターについてのご注意は115ページを ご参照ください。

ACパワーアダプターを接続しても、単3形ニッケル水素電池の充電はできません。単3形ニッケル水素電池の充電には別売の充電器 (➡113ページ) が必要です。

カメラとプリンターを直接つないでプリントする(PictBridge機能)


PictBridge (ピクトブリッジ) 対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリンターを直接つないでプリントできます。

カメラでプリント予約 (DPOF) の設定をしてプリントする



SET-UPの "USB設定" を "♣⇔" にします (♣49ページ)。


- ◆ "USB設定" が "▲→" のまま、パソコンと接続しないでください。誤ってパソコンと接続した場合は、121ページを参照してください。
- 2 → (専用USB) 端子 AC-3V (別売)
- ①カメラとプリンターをFinePix A330/FinePix A340専用USBケーブルで接続します。
- ②プリンターの電源を入れます。
- ② 本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの設定はできません。
- ♪カメラにACパワーアダプター AC-3Vを接続することをおすすめします。
- ♪ 本機でフォーマットした xD-ピクチャーカード をご使用ください。

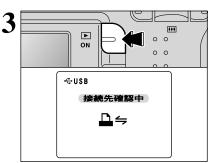

"再生"ボタンを約1秒間押して、再生モードで電源を入れます。

"(接続先確認中)"と表示され、しばらくするとメニュー画面が表示されます。

- ✓メニュー画面が表示されない場合は、USB設定が "△≒"になっているか確認してください。
- ♪ プリンターによっては使えない機能があります。

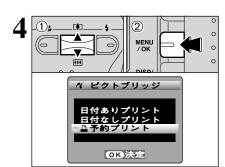

- ① "▲▼" で "Д予約プリント" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。
- ② ** 予約がありません ** と表示された場合はプリント予約されていません。
- ◆予約プリントでプリントする場合は、あらかじめ本機でプリント予約する必要があります(→36ページ)。
- ♪ブリント予約で"日付あり設定"に設定しても、日付プリントに対応していないブリンターの場合、日付が印字されません。

カメラとプリンターを直接つないでプリントする(PictBridge機能)

"MENU/OK" ボタンを押すとデータが転送され、 プリント予約したコマが連続してプリントされます。

♪ "DISP/BACK" ボタンを押すとプリントを中止できます。 プリンターによってはすぐにプリントを中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合があります。動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいったん切って、もう一度入れ直してください。

プリント予約 (DPOF) を使わず、コマを指定してプリントする (1コマプリント)



SET-UPの "USB設定" を "♣⇔" にします (♣49ページ)。

√** "USB設定" が "→** のまま、パソコンと接続しないでください。誤ってパソコンと接続した場合は、121ページを参照してください。

- 2 → (専用USB) 端子 AC-3V (別売)
- ①カメラとプリンターをFinePix A330/FinePix A340専用USBケーブルで接続します。
- ②プリンターの電源を入れます。
- ✓ 本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの設定はできません。
- ♪ カメラにACパワーアダプター AC-3Vを接続することをおすすめします。
- ♪ 本機でフォーマットした xD-ピクチャーカード をご使用ください。



"再生" ボタンを約1秒間押して、再生モードで電源を入れます。


"<u>接続先確認中</u>"と表示され、しばらくするとメニュー画面が表示されます。

- ✓メニュー画面が表示されない場合は、"USB設定"が "♣⇒"になっているか確認してください。
- ♪プリンターによっては使えない機能があります。




- ① "▲▼" で "日付なしプリント" か "日付ありプリント" を選びます。 "日付ありプリント" にすると、プリントに日付が印字されます。
 - ② "MENU/OK" ボタンを押します。

♪ 日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、"日付ありプリント"が選択できません。

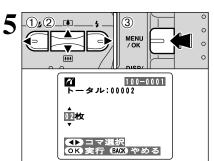

- ① "◀▶" で設定するコマ (ファイル) を選びます。 ② "▲▼" でプリントするコマ (ファイル) にプリ ント枚数を99枚まで設定できます。 プリント しないコマ (ファイル) はプリント枚数を0枚に
- 設定します。 続けて設定するには①②を繰り返します。
- ③設定が終了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押します。
- ♪ 動画はプリントできません。

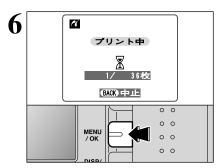

- "MENU/OK" ボタンを押すとデータが転送され、 指定された枚数のプリントが開始されます。 プリントが完了したら "DISP/BACK" ボタンを 押してください。
- ♪ "DISP/BACK" ボタンを押すとプリントを中止できます。 プリンターによってはすぐにプリントを中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合があります。動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいったん切って、もう一度入れ直してください。

◆プリンターと接続を切るには◆



- ①カメラの画面に"ブリント中)"と表示されていないことを確認します。
- ②カメラの電源を切り、USBケーブルを取り外します。

6 ソフトウェァ編 パソコンと接続する

USB接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続する前に、付属のCD-ROM を使ってパソコンにソフトウェアをすべてインストールする必要がありま す。インストールする前にカメラをパソコンに接続すると正常に接続でき なくなる場合があります。

「ソフトウェア編」をご覧になって、正しくソフトウェアをインストールし てください。



「カードリーダー機能について

xD-ピクチャーカード から簡単に画像の読 み出し、書き込みができます。USBインター フェース接続により、高速にファイル転送が 行えます(➡74、84、92ページ)。

WEB カメラ機能について

インターネット接続されたパソコン同士でテ レビ電話が楽しめます。

- **●** WEB カメラ機能はWindows XP(SP1)で使用で きます。
- ✔WEB カメラ機能を使用するにはWindows Messenger 5.0以降が必要です。
 ✔WEB カメラ機能を使用してビデオチャットを行う
- には、相手のOSもWindows XP(SP1)である必要 があります。
- ♪ 画像はテレビには出力されません。

表記について・

注意 必ず守っていただきたい重要な ご注意です。

ご注意です。 *

133 補足説明です。

知っておくと便利な事項です。

オンラインヘルプについて

この説明書で説明しきれないFinePixViewerの機能についてお読みいただけます。

- ■「FinePixViewerの使い方」を読むためには…
- 「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」を選択します。
- ●Mac OS 9をお使いの方 表示するには、Adobe Systems社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。イ
- ンストール方法については、83ページをご参照ください。 ●Mac OS X 10.3をお使いの方はプレビューをお使いください。
- ●ソフトウェアの関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/

- ◆パソコンと接続する時の注意◆

- ACパワーアダプターAC-3V (別売) またはクレードル (別売) に付属しているACパワーアダプター AC-3VWを使った接続をおすすめします(➡113ページ)。通信中に電源が切れると、xD-ピクチャー カード内のファイルを破壊する可能性があります。
- 通信中はUSBケーブルを取り外さないでください。通信中に電源が切れると、 xD-ピクチャーカー ド内のファイルを破壊する可能性があります。
- Windows XPおよびMac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です。
- FinePix A330/FinePix A340専用USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差 し込んでください。
- カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定の手順で行ってください。
- Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完了していると、ドライバの設定が自動的に行われますので、そのままお待ちください。 カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタイマーランプが点滅し、ファインダーランプが緑/橙
- に交互点滅します。
- ●USB接続時はパワーセーブしません。
- xD-ピクチャーカード の交換は、必ず78、86、94ページの手順でカメラとパソコンの接続を切った
- るとに行ってください。 ●パソコンで "コピー中" の表示が消えても、カメラと通信中の場合があります。必ずカメラのファイ ンダーランプが緑色に点灯していることを確認してください。

THE FinePixViewer

ファイルの一括変換などのさまざまな操作が選べます。

できることが一目でわかる 「画像活用メニュー」

大きく表示させ て画像を確認で きます。



撮影条件などを調べたり、比較を行ったりできます。

ユーザー登録するとイン ターネットを利用して、さ まざまなサービスを受け られます



Picture & Future

— FinePix画像ネットサービス —



FinePix画像ネットサービス「Picture The Future Iの ユーザー登録ボタンです。

FinePix「ピクチャー・ザ・フューチャー」にご登録いただくと、色々なインターネットサービス が利用できます。また困った時には、Q&Aを参照したり、メールによる問い合わせができたりと、 サポート面も安心です。

メールニュースでバージョンアップ情報など最新情報をお届けしています。

<インターネットメニューの一例>



Picture The Futureポータルサイト 「フォトスクエア」!

このサイトでは、Picture The Futureのサービス の詳細、最新情報などを提供しています。開催され ているデジタルフォトコンテストの応募要綱や入賞 作品もここから確認できます。



画像サイト 「デジタルフォトダイアリー!! 「デジタルフォトコレクション」!

デジタルカメラで撮影した画像にコメントをつけて、投稿 いただくサイトです。他の人の投稿も見ることができます。



ネットショップでお買いもの!

FinePixアクセサリーからダイビング用ツールまで、 デジタルカメラライフを演出する商品を色々取り揃 えています。



携帯電話へ画像送信 「ケータイへGO」!

FinePixで撮影した画像を簡単に携帯電話に送信で きます。お気に入りの画像をお友達に送ったり、ご 自分の携帯の待ち受けに利用できます。



ネットでプリントの注文をしよう!

ご自宅から簡単にフジカラー高画質プリントや写真 入りオリジナルグッズが注文できます。



世界に1つだけの写真集を作ろう 「マイブック」!

写真集の注文が簡単にできるサイトです。お子様の 成長記録、旅の思い出、結婚式の感動など、お好き な画像で世界で1つのオリジナル写真集を作成して ください。



24時間受付のメールサポートで安心!

Picture The Futureについてのお問い合わせをは じめ、FinePix製品のQ&Aをご紹介しております。 困ったときはこちらへお問い合わせください。



はじめに

用語の解説

パソコンを使うときに最低限知っておきたいこと、知っておくと便利なこと を紹介します。操作の詳細についてはパソコンの使用説明書をご覧ください。

■クリック/ダブルクリック

クリック:マウスの左ボタン(Windows)/ボタン(Macintosh)を1回押し、離すこと です。

☞ファイル/フォルダ/ウィンドウ/ボタンなどを選択します。

ダブルクリック:マウスの左ボタン (Windows) /ボタン (Macintosh) を続けて2回ク リックすることです。

☞ファイル/フォルダなどを開きます。








■ドラッグ&ドロップ

ファイル・フォルダの移動/コピー/登録などで行う操作です。



ドラッグ

- 1.マウスポインタを操作したいファイル やフォルダのアイコン上に合わせます。
- 2.マウスのボタンを押したまま、マウスを 動かして移動します。

目的の場所でボタンを離します。

■メニュー

画面の一辺に表示される機能の一覧のことです。例として、「ファイル」メニュー、「編 集 | メニューなどが挙げられます。

ドロップ

メニューをクリックすると実行できる処理が表示され、マウスを動かして選択できるよ うになります。

<Windowsの場合>



<Macintoshの場合>



■アプリケーションソフト

ワープロや表計算、画像編集など、ユーザーの目的のために使用するソフトウェアのことです。

■ドライバ

パソコンの周辺機器を動作させるためのソフトウェアのことです。

■ドライブ

パソコンの周辺機器で、ファイルの書き込み/読み出しを行う装置のことです。 特にメディアを挿入して使うものをリムーバブルディスクドライブといいます。 ドライブの例として、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなどがあります。デジタルカメラもドライブとして扱えます。

















Windowsのドライブアイコン

Macintoshのドライブアイコン

■ファイル

パソコンのハードディスクや、 **xD-ピクチャーカード** 、スマートメディア等に保存されているデータのことです。パソコンやカメラは、この単位でデータの管理を行っています。例えば、画像1枚が1ファイル、音楽1曲が1ファイルです。

■フォルダ

関連のあるファイルなどをまとめておく場所のことです。他のフォルダも入れることができます。

■インストール

ソフトウェアをパソコンに組み込む作業のことです。

■アンインストール

ソフトウェアをパソコンから削除し、設定をインストール前の状態に戻すことです。

■サムネイル


複数の画像を一覧するときに作成される、縮小した画像のことです。FinePixViewerでは、サムネイルをダブルクリックすると元の画像が表示されます。

■DPOF(ディーポフ)

プリントしたい画像の指定する情報をメディアに記録するためのフォーマットです。

■FDiサービス(エフディーアイサービス)

デジタルカメラで撮影した画像をプリントするサービスです。画像ネットサービスで注文することもできます。



■サーバー

インターネットなどのコンピュータネットワークで、接続するユーザーにサービスやデータを提供する、コンピュータのことです。

■ブラウザ

インターネット上のホームページを閲覧するためのソフトウェアのことです。例として、Internet Explorer、Netscape Navigatorなどがあります。

■Administrator (アドミニストレータ)

コンピュータの管理者アカウントのことです。Windows 2000、Windows XPですべての機能を使えるように設定するには、ユーザー権限をAdministratorにする必要があります。

■ユーザーID(ユーザーアイディー)

ユーザーを区別するための名前で、サーバーにログインする際に入力します。 画像ネットサービスのユーザー登録で、初めてログインする際には、あなたの好きな名 前を英数字で入力してください。

■パスワード

ユーザーIDが不正に使用されるのを防ぐための暗証番号で、サーバーにログインする際に入力します。

画像ネットサービスのユーザー登録で、初めてログインする際には、他人に見破られない暗証番号を英数字で入力してください。

■SSL (Secure Sockets Laver)

セキュリティ機能 (機密保持) を強化した通信方式です。これを使用すると、より安全にインターネットでデータをやり取りできます。

インターネットを利用する際のご注意・知っておくと便利なこと

■料金について

インターネットの利用に必要な料金には次のようなものがあります。

通話料金	回線を使う代金として、電話会社に支払います。
	サーバーへの接続・データの保管(E-mail、ホームページ)の代金として、プロバイダに支払います。

- *通話や接続する時間に応じて料金が変わる場合は、無駄な接続をなくすためにパソコンの 自動切断の機能をご利用になることをおすすめします。
- *弊社の画像ネットサービスには、サービス料金が無料のものと有料のものがあります。
- *オンラインショッピング/各種サービスを利用した場合は、通話料金・接続料金とは別に、 商品料金・サービス料金が請求されます。

■ウイルスについて

パソコンがウイルスに感染すると、大切なデータを破壊したり、アドレス帳に登録されている人へ勝手にメールを送りつけたりします。メールの添付ファイルやダウンロードしたファイルで中身のよくわからないものは、ダブルクリックしないでください。

FinePixViewerでできること

FinePixViewer (ファインピックスビュアー) は、デジタルカメラで記録した静止画/動画/音声ファイルをパソコンに保存して、整理、加工、印刷などを行うためのソフトウェアです。ここでは簡単にその機能をご紹介します。

■カメラのデータをパソコンに保存する

カメラをパソコンに接続すると自動的にFinePixViewerが起動して、簡単な操作でパソコンにデータを保存することができます。

● 接続方法は「ソフトウェア編」をご覧ください。

■ファイル/フォルダを閲覧・整理する

静止画/動画/音声などの各ファイルおよびフォルダを、サムネイル表示でわかりやすく確認できます。ファイルは名前の変更、移動やコピーなどができます。フォルダは新規作成したり名前の変更、移動やコピーなどができます。

■画像ファイルを加工する

画像の切り抜き、文字入れ、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、赤目修正、画像サイズの変更、回転など、画像処理機能を利用できます。

■動画を加工する

不要な部分の削除、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、サイズの変換、縦横回転などが行えます。

■一括で処理を行う

画像の回転/画像のサイズ変更/ファイル名の変更/保存形式の変換といった処理を、複数のファイルに対して一括で行えます。

■スライドショーを行う

BGMを付けて撮影日などを字幕のように表示しながらスライドショーを再生できます。

■画像を印刷する

プリントウィザードを使って印刷する画像を選択したり、レイアウトのプレビューを見ながら、画像の印刷が簡単に行えます。また動画から連続写真を作成し、印刷することができます。連続写真は複数の静止画像ファイルとして一括して保存することもできます。

■Eメールに画像を添付する

メール送信に適した画像のサイズに変換してEメールへ画像を添付できます。

■他にも充実した機能がいろいろ

FinePixCDアルバムの作成、動画編集などのほか、インターネット接続環境では、ネットプリント注文、サポート情報の取得など、たいへん便利な画像ネットサービス PictureTheFutureを利用できます(一部有料)。

CD-ROMのバージョンとインストールの順序について

■CD-ROMのバージョンについて

TUJIFILM

Software for FinePix

AX Version 4.2a for Windows® and Macintosh®



CD-ROMのバージョンはCD-ROMの盤面に下記のように書かれています。

 $\bigcirc\bigcirc$ Version $\Box.\Box$ x

○○ : 大文字アルファベット二文字

□.□:数字

x : 小文字アルファベット

例) AX Version4.2a

■異なるバージョンのCD-ROMが2枚ある場合のインストールについて

注意)インストールの前にお使いのパソコン、ご使用環境にCD-ROMの動作条件が合っているかをお確かめください。

・大文字アルファベット二文字○○が異なる場合:

例)SX4.1aとAX4.2a

2枚ともインストールします。

Version□.□の□.□が小さいほうのCD-ROMから先にインストールします。

・大文字アルファベット二文字○○が同じ場合:

例)SX4.0aとSX4.1a

Version□.□の□.□が大きいほうのCD-ROMのみインストールします。

□.□が同じ場合、xがアルファベット順の後の方のCD-ROMをインストールします。

6

ソフトウェア編

Windowsにインストールする

この章では、Windowsパソコンでのインストール方法・設定を説明しています。

- **1** インストール前にお確かめください お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うかお確かめください。
- **2** CD-ROM [Software for FinePix] をパソコンにセットする
- **3** FinePixViewerをインストールし、再起動する [FinePixViewerのインストール]をクリックし、画面の指示に従ってインストールします。ここでいったんパソコンを再起動します。
- 5 カードリーダー接続を切る

インストールがすべて終わったら・・・

インストールがすべて終わったら、CD-ROM「Software for FinePix」(以下 CD-ROM)を取り出してください。CD-ROMは、再インストールするときに 必要になります。湿気がなく、光が当たらないところに、大切に保管してください。

|インストール前にお確かめください

■動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

OS*1	Windows 98 日本語版 (Second Editionを含む) Windows Millennium Edition (Windows Me) 日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版* ² Windows XP Home Edition 日本語版* ² Windows XP Professional 日本語版* ²	
CPU*3	Pentium 200MHz以上を推奨 (Windows XPの場合は、PentiumⅢ800MHz以上を推奨)	
メモリ	64MB以上(Windows XPの場合は128MB以上) (RAW FILE CONVERTER LE使用時 256MB以上)	
ハードディスク空き 容量	インストールに必要な容量	
ディスプレイ	800×600ドット以上、16ビットカラー以上 (ImageMixer VCD2 for FinePix使用時… 1024×768以上)	
インターネット接続*4	●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨	
外部接続端子	本体標準のUSBポート	

- *1 ト記のOSがプリインストールされたモデル。
- *²インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator")でログイン してください。
- *3パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合があります。動画 をパソコン上で再生する場合のご注意は104ページを参照してください。
- *4画像ネットサービスをご利用の際に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのイ ンストールは可能です。

- 注意 パソコンとカメラは、専用USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブ ルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
 - パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポートに接続してもかまいません。
 - USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されて いない場合は正常に動作しません。
 - 増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。
 - Windows 95、Windows NTでは使用できません。
 - 自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。
 - FinePixViewerを再インストールまたは削除すると、画像ネットサービスのユー ザーID・パスワード・インターネットメニューがパソコンから消去されます。「今 すぐ登録」ボタンをクリックして、登録済みのユーザーID・パスワードを入力して、 メニューを再ダウンロードしてください。
 - ビデオチャットを利用するにはWindows XP Professional(Service Pack1)も しくはWindows XP Home Edition (Service Pack1)のパソコンでスピーカー、 マイク、サウンドカードが接続されていることとWindows Messenger 5.0以降 がインストールされていることが必要です。ルーターを使用する場合はルーターが Windows Messenger対応であることをご確認ください。

2 CD-ROM [Software for FinePix] をパソコンにセットする

ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを接続しないでください。

- パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
 - *既に電源を入れて作業していた場合は、再起動してください。
- 注意 Windows 2000またはWindows XPをお使いの場合は、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator") でログオンしてください。
- タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケーションを終了してください。<タスクバー>



- ①タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックします。
- ②開いたメニューの「閉じる」をクリックします。
- *詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケーションの使用説明書をご覧ください。
- 3 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると、インストーラーが自動的に起動します。

- インストーラーを手動で起動するには —

- 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。
 - *Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」を クリックします。
- ② 「マイコンピュータ」 ウインドウの 「FINEPIX」 のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」を選択します。
- ③ CD-ROMの中の「SETUP」または 「SETUP.exe」をダブルクリックします。





SETUP

SETUPlex

*ファイル名の表示方法は、パソコンの設定によって上のように異なる場合があります。 ・拡張子(ファイルの種類を表す文字)の表示/非表示(例: Setup.exe/Setup) ・アルファベットの表示のしかた(例: Setup/SETUP)

- 3 FinePixViewerをインストールし、再起動する
- セットアップ画面が表示されます。「FinePixViewerのインストール」をクリックしてください。
 - *インストール内容について詳しく知りたいときは、「はじめにお読みください」をクリックします。



② インストール前のチェックが開始されます。「注意」画面が表示された場合は、その指示に従ってください。






*「新しいハードウェア」ウィザードが、「注意」画面の後ろに隠れている場合があります。 タスクバーで確認し、移動してから「キャンセル」ボタンをクリックしてください。





インストールの続行を確認する画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。



(Φ用許諾契約」が表示されます。 内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意します」ボタンを クリックしてください。

「同意しません」ボタンをクリックするとインストールされません。

5 ソフトウェアのバージョンチェックが行われます。右の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックし、アンインストールしてください。





- 6 USBドライバがインストールされます。
- **⑦** FinePixViewerをインストールします。
 - ①右の画面が表示される場合があります。設定を引き継ぐ時は「はい」ボタンをクリックしてください。



②FinePixViewerのインストールが始まり、注意・警告が表示されます。確認したら、「次へ>」ボタンをクリックしてください。



③インストール先のフォルダを確認して、「次へ>」ボタンをクリックしてください。



画面の指示に従って、RAW FILE CONVERTER LEがインストールされます。

RAW FILE CONVERTER LEは、CCD-RAWファイルに対応したカメラのデータをExif-TIFF (RGB) 画像ファイルに変換するソフトウェアです。

画面の指示に従って、ImageMixer VCD2 for FinePixをインストールします。



「使用許諾契約」画面では、「はい」をクリックします。



「Readme」画面では、右上にある**≥**を クリックして閉じます。

⑩ 画面の指示に従って、WinCDR Lite for Dataをインストールします。

画面の指示に従って、Windows Media Playerをインストールし、再起動します。

注意 この手順ではCD-ROMを取り出さないでください。

*既に最新版がインストールされている場合は、このインストールは行われません。 次の画面が表示されますので、「再起動」 ボタンをクリックしてください。





この画面では、「プライバシについての説明を読み終わりました」にチェックマークを入れ、「次へ>」ボタンをクリックします。



「完了」ボタンをクリックすると、パソコ ンが再起動します。

- 即
 再起動後、画面の指示に従って、DirectXをインストールし、再起動します。
- **注意** すでに最新のバージョンがインストールされている場合、この画面は表示されません。
 - この手順ではCD-ROMを取り出さないでください。



- 再起動後、USB Video Class Driverがインストールされ、自動 的に再起動されます。3分程度か かる場合があります。
- 注意 すでに最新のバージョンがインス トールされている場合、この画面 は表示されません。
 - Windows XP SP1のみインストールされます。



・
再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。



- (**ゆ**「今すぐ起動」ボタンをクリックして、FinePixViewerを起動します。
- (b) インターネットに接続できる環境でお使いの方は「今すぐ登録」ボタンをクリックして登録することをおすすめします。


これでインストールは全て終了しました。 CD-ROMをパソコンから取り出して大切に保管してください。

初回接続時に行ってください(カードリーダー接続)

実際にカメラをカードリーダー接続し、正常に動作することを確認します。


WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。 パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの使用説明書を 見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせください。

▶ ACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れる と、正常なデータの転送ができません。




動静止画撮影済みの xD-ピクチャーカー ドをカメラにセットします。


- 注意 カメラ内の xD-ピクチャーカード を パソコンでフォーマットしないでくだ さい。
 - xD-ピクチャーカード は弊社デジタ ルカメラで撮影したものをお使いくだ さい。




② "再生" ボタンを約1秒間押して、再生 モードで電源を入れます。




③ "MENU/OK" ボタンを押してメニュー を表示します。



④ "◀▶"で"蹬"各種設定を選び、"▲▼" で "SET-UP" を選びます。

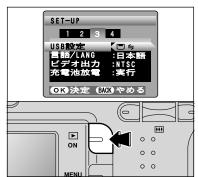


⑤ カメラの "USB設定" を"□⇒" (カー ドリーダー) にして、いったん電源を 切ります。



毎期USBケーブルでカメラとパソコ ンを接続します。

以降の手順は、パソコンのOSによって違います。



1 "再生" ボタンを約1秒間押して、再生 モードで電源を入れます。

- 注意 カメラを取り外すとき、電源を切るとき は、必ず所定の手順で行ってください。
 - カメラとパソコンを接続しているとき は、以下の操作は行わないでください。 xD-ピクチャーカード または xD-ピク チャーカード 内のデータが破壊される ことがあります。

USBケーブルを抜く/カメラ(電源ス イッチ、操作ボタン、レンズカバー等) に触れる。

Windows 98/98 SE/Me/2000 →76ページ Windows XP →77ページ

Windows 98/98 SE/Me/2000

FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ウィザード画面が表示されます。ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画像を保存します。保存しない場合は"キャンセル"ボタンをクリックします。



- ドinePixViewerとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時にFinePixViewerが自動起動します。
- 注意 FinePixViewerが自動起動せず、なおかつ が現れない場合は、ソフトウェアが 正しくインストールされていません。カメラを取り外してからパソコンを再起動し、 再インストールしてください。それでも問題が解決できないときは、トラブルシューティングをご参照ください。

78ページの「カメラの取り外しかた(カードリーダー接続)」 へ進んでください。

Windows XP

(1) 「新しいハードウェアが見つかりま した」というヒントが、画面右下に 表示されます。設定が終わると消え ますので、そのままお待ちください。



- *次回以降の接続では、この手順は必要ありません。
- (2) 「自動再生 | 画面では、次のように設定してください。

実行する動作の一覧にFinePixViewerがある場合

「画像を表示する-FinePixViewer使用」を選び、「常に選択した動作を行う。」 にチェックマークを入れます(チェックボックスがない場合もあります)。 「OK I ボタンをクリックするとFinePixViewerが起動します。





|実行する動作の一覧にFinePixViewerがない場合

「何もしない」を選び、「常に選択した動作を行う。」にチェックマークを入 れます(チェックボックスがない場合もあります)。「OK I ボタンをクリッ クして、FinePixViewerを手動で起動してください。



③ FinePixViewerが自動的に起動し、画 像の保存ウィザード画面が表示されま す。ここで画像を保存する場合は画面 の指示に従って画像を保存します。保 存しない場合は "キャンセル" ボタンを クリックします。





78ページの「カメラの取り外しかた(カードリーダー接続) | へ進んでください。

カメラの取り外しかた(カードリーダー接続)

● 画像の保存が終了すると「カメラ/メディアの取り外し」画面が表示されま す。

カメラを取り外す場合は、「取り外す」ボタンをクリックしてください。



- ② 「安全に取り外すことができます」と表示されたら、「OK | ボタンをクリッ クしてカメラを取り外してください。タスクバーから取り外しアイコンが 削除されます。
- 3 カメラの電源を切ります。
- 4 カメラから専用USBケーブルを取り外します。
- 注意 必ずカメラ (リムーバブルディスク) 内のファイルをすべて閉じて、「パソコンが通 信中でないこと」を確認してください。
 - パソコンの "コピーしています" という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、 USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした 場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場 合があります。

オンラインヘルプについて

この説明書で説明しきれないFinePixViewerの機能についてお読みいただけます。

■「FinePixViewerの使い方」を読むためには…

「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」を選択します。

Mac OS 9にインストールする

CD-ROMには、Mac OS 9用とMac OS X用ソフトウェアが付属しています。 この章では、Mac OS 9でのインストール方法・設定を説明しています。

- **1** インストール前にお確かめください お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うかお確かめください。
- **2** FinePixViewerをインストールし、再起動する [FinePixViewerのインストール]をクリックし、画面の指示に従ってインストールをします。ここでいったんパソコンを再起動します。
- **3** Acrobat Readerをインストールする 電子マニュアルを読むために必要なソフトです。必ずインストールします。
- 🗗 カードリーダー接続する
- 5 カードリーダー接続を切る

インストールがすべて終わったら・・・

インストールがすべて終わったら、CD-ROMを取り出してください。CD-ROMは、再インストールするときに必要になります。湿気がなく、光が当たらないところに、大切に保管してください。

インストール前にお確かめください

■動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

対応機種*1	Power Macintosh G3*2, PowerBook G3*2, Power Mac G4, iMac, iBook, Power Mac G4 Cube, PowerBook G4
OS	Mac OS 9.2.2 (日本語版のみ) *3
メモリ	64MB以上*4 (RAW FILE CONVERTER LE使用時 ·········· 256MB以上) (ImageMixer VCD2 for FinePix使用時 ····· 128MB以上)
ハードディスク空き 容量	インストールに必要な容量 400MB以上 動作に必要な容量 600MB以上 (ImageMixer VCD2 for FinePix使用時 2GB以上) (RAW FILE CONVERTER LE使用時 1GB以上)
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上 (ImageMixer VCD2 for FinePix使用時… 1024×768以上)
インターネット接続*5	●画像ネットサービス、メール添付機能使用時インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境●通信速度56kbps以上推奨

^{*1}パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合がありま す。動画をパソコントで再生する場合のご注意は110ページを参照してください。

- 注意 Macintoshとカメラは、専用USBケーブルで直接接続してください。延長ケーブ ルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
 - ◆ CDに書き込むには、roxio社のToast 5 Titaniumが必要です。
 - USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されて いない場合は正常に動作しません。
 - 増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。

^{*2} USBポートが標準装備されている機種

^{*3} Mac OS XのClassic環境では、正常に動作しません。

^{*4} 必要に応じて仮想メモリをONにしてください。

^{*5}画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、インストール は可能です。

2 FinePixViewerをインストールし、再起動する

同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると「FinePix」ボリュームが表示されますので、ダブルクリックして開きます。



- ② [Installer for MacOS9] をダブルクリックして起動します。
- インストーラーのセットアップ画面が表示されます。

「FinePixViewerのインストール」をクリックしてください。

*インストール内容について詳しく知りたいと きは、「はじめにお読みください」をクリック します。



インストールの続行を確認する画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。



「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意します」ボタンをクリックしてください。

「同意しません」ボタンをクリックするとインストールはされません。




6 FinePixViewerのインストール先を選択します。

① 「開く」 ボタンをクリックして、インストール先のフォルダを開きます。



② 「保存」ボタンをクリックします。

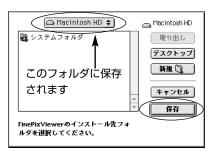

ImageMixer VCD2 for FinePixをインストールします。



・
雨起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。「FinePixViewerを使ってみよう」をクリックすると、FinePixViewerの基本的な機能の説明が表示されます。



3 Acrobat Readerをインストールする

- Acrobat Readerをインストールする場合は、「Acrobat Readerのインストール」をクリックします。*
 - *FinePixViewerの使用説明書 (PDF) を 読むためにはAdobe Systems社の Acrobat Readerをインストールする必 要があります。すでに最新のバージョン がインストールされている場合は、この 手順は不要です。


あとでAcrobat Readerをインストールする場合は、「あとからAcrobat Readerをインストールするには」(→86ページ)を参照してインストールしてください。



これでインストールは全て終了しました。 CD-ROMをパソコンから取り出して大切に保管してください。

4. カードリーダー接続する

ヒント ACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送ができません。




静止画撮影済みの xD-ピクチャーカードをカメラにセットします。


注意 ● カメラ内の xD-ピクチャーカード をパ ソコンでフォーマットしないでくださ

い。撮影できなくなることがあります。


● xD-ピクチャーカード は弊社デジタ
ルカメラで撮影したものをお使いくだ
さい。




② "再生" ボタンを約1秒間押して、再生 モードで電源を入れます。




③ "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示します。




④ "◀▶" で "図" 各種設定を選び、"▲▼" で "SET-UP" を選びます。

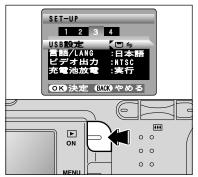

⑤ カメラの "USB設定" を"□**〜**" (カードリーダー) にして、いったん電源を切ります。



毎期USBケーブルでカメラとパソコ ンを接続します。




1 "再牛" ボタンを約1秒間押して、再牛 モードで電源を入れます。

- 注意 カメラを取り外すとき、電源を切るとき は、必ず所定の手順で行ってください。
 - カメラとパソコンを接続しているとき は、以下の操作は行わないでください。 xD-ピクチャーカード または xD-ピク チャーカード 内のデータが破壊される ことがあります。

USBケーブルを抜く/カメラ(電源ス イッチ、操作ボタン、レンズカバー等) に触れる。

 FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ダイアログが表示されます。 ここで画像を保存する場合は「OK」ボタンをクリックします。 保存しない 場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



- ヒント FinePixViewerとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ 接続時にFinePixViewerが自動起動します。
- 注意 FinePixViewerが自動起動せず、なおかつリムーバブルディスクアイコンが現れな い場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていません。カメラを取り外し てからパソコンを再起動し、再インストールしてください。それでも問題が解決で きないときは、トラブルシューティングをご参照ください。

5 カードリーダー接続を切る

● 画像の保存が終了すると「カメラ/メディアの取り外し」画面が表示されます。

カメラを取り外す場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。



- ②「カメラを安全に取り外すことができます」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してください。デスクトップからリムーバブルアイコンが削除されます。
- 3 カメラの電源を切ります。
- 4 カメラから専用USBケーブルを取り外します。
- 注意 必ずカメラ (リムーバブルディスク) 内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソコンが通信中でないこと | を確認してください。
 - パソコンの "コピーしています" という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、 USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした 場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

オンラインヘルプについて

この説明書で説明しきれないFinePixViewerの機能についてお読みいただけます。

■「FinePixViewerの使い方」を読むためには…

「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」を選択します。

●Mac OS 9をお使いの方 表示するには、Adobe Systems社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。インストール方法については、83ページをご参照ください。

- あとからAcrobat Readerをインストールするには

- ①同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると [FinePix] ボリュームが自動で開きます。
 - *「FinePix」ボリュームが自動で開かないときはダブルクリックして開いてください。
- ②フォルダ内をスクロールして、「FinePixViewer for MacOS9」フォルダをダブルクリックして開きます。
- ③「Acrobat Reader」フォルダ→「Japanese」フォルダの順にダブルクリックして開きます。
- ④[Japanese Reader Installer]ファイルをダブルクリックします。
- \S Acrobat Readerのインストーラーが起動しますので、画面の指示に従ってインストールします。

Mac OS Xにインストールする

CD-ROMには、Mac OS 9用とMac OS X用ソフトウェアが付属しています。 この章では、Mac OS Xでのインストール方法・設定を説明しています。

- **1** インストール前にお確かめください お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うかお確かめください。
- **7** FinePixViewerをインストールし、再起動する
- 3 Image Captureの設定をする
- カードリーダー接続する
- 5 カードリーダー接続を切る

インストールがすべて終わったら・・・

インストールがすべて終わったら、CD-ROMを取り出してください。CD-ROMは、再インストールするときに必要になります。湿気がなく、光が当たらないところに、大切に保管してください。

インストール前にお確かめください

■動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

対応機種	Power Macintosh G3*1、PowerBook G3*1、Power Mac G4、iMac、iBook、Power Mac G4 Cube、PowerBook G4、Power Mac G5
OS	Mac OS X*2 (バージョン10.2.6~10.3.1対応 2004年3月現在*3)
メモリ	192MB以上 (RAW FILE CONVERTER LE使用時 ········· 256MB以上)
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32000色以上 (ImageMixer VCD2 for FinePix使用時… 1024×768以上)
インターネット接続*4	●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨

^{*1} USBポートが標準装備されている機種

- 注意 Macintoshとカメラは、専用USBケーブルで直接接続してください。延長ケーブ ルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
 - CDに書き込むには、roxio社のToast 5 TitaniumまたはToast 6 Titaniumが 必要です。
 - USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されて いない場合は正常に動作しません。
 - 増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。

^{*2}インストールするときには、コンピュータの管理者アカウントでログインしてください。

^{*3}対応OSについては下記のホームページをご覧ください。 http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/

^{*4}画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、インストール は可能です。

2 FinePixViewerをインストールし、再起動する

- Macintoshの電源を入れて、Mac OS Xを起動します。他のアプリケーションは起動しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると「FinePix」アイコンが表示されます。 「FinePix」アイコンをダブルクリックすると、 「FinePix」ボリュームが開きます。



- 3 [Installer for MacOSX]をダブルクリックして起動します。
- インストーラーのセットアップ画面が表示されます。

「FinePixViewerのインストール」をクリックしてください。

- *インストール内容について詳しく知りたいときは、「はじめにお読みください」をクリックします。
- 「認証」画面が表示されます。管理者の アカウントの名前とパスワードを入力 し、「OK」ボタンをクリックします。
- 注意 管理者のアカウントはMac OS Xをインス トールしたアカウント、もしくはシステム 環境設定のアカウントを開いたとき、タイ プが管理者となっているアカウントです。
- 「ライセンス」画面が表示されます。内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意」ボタンをクリックしてください。「同意しない」ボタンをクリックするとインストールはされません。
- 「お読みください」画面が表示されます。「続ける」ボタンをクリックします。





⑤ 「FinePixInstallOSX」画面が表示されます。 「インストール」ボタンをクリックすると、FinePixViewerがインストールされます。



9 ImageMixer VCD2のインストーラが起動され、進行状況を示す画面が表示されます(数分かかる場合があります)。



● 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。



これでインストールは全て終了しました。 CD-ROMをパソコンから取り出して大切に保管してください。

3 Image Captureの設定をする

Image Captureの機能を使って、カメラ接続時にFinePixViewerが自動起動するようにします。

- 「アプリケーション」フォルダから「イメージキャプチャ (Image Capture)」を起動します。
- ② イメージキャプチャの設定を変更します。 「イメージキャプチャ|メニューより「環境設定|を選択します。




- ③「カメラを接続したときに起動する項目」から「その他」を選択します。
- ④「アプリケーション」フォルダの「FinePixViewer」フォルダから「FPVBridge」 を選択し、「開く」ボタンをクリックします。



⑤ イメージキャプチャを終了します。

4. カードリーダー接続する


ヒント ACパワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送ができません。




 静止画撮影済みの xD-ピクチャーカー ド をカメラにセットします。

注意 ● カメラ内の xD-ピクチャーカード を パソコンでフォーマットしないでくだ


> xD-ピクチャーカード は弊社デジタ ルカメラで撮影したものをお使いくだ さい。




② "再生" ボタンを約1秒間押して、再生 モードで電源を入れます。




3 "MENU/OK" ボタンを押してメニュー を表示します。




4 "**◆**▶" で "**図**" 各種設定を選び、"**▲**▼" で "SET-UP" を選びます。

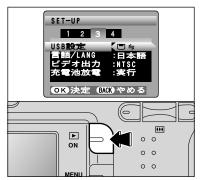

5 カメラの "USB設定" を"□⇒" (カードリーダー) にして、いったん電源を切ります。



毎期USBケーブルでカメラとパソコ ンを接続します。



1 "再牛" ボタンを約1秒間押して、再牛 モードで電源を入れます。

- 注意 カメラを取り外すとき、電源を切るとき は、必ず所定の手順で行ってください。
 - カメラとパソコンを接続しているとき は、以下の操作は行わないでください。 xD-ピクチャーカード または xD-ピク チャーカード 内のデータが破壊される ことがあります。

USBケーブルを抜く/カメラ(電源ス イッチ、操作ボタン、レンズカバー等) に触れる。

3 FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ダイアログが表示されます。 ここで画像を保存する場合は「OK | ボタンをクリックします。保存しない 場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



注意 FinePixViewerが自動起動せず、なおかつリムーバブルディスクアイコンが現れな い場合は、ソフトウエアが正しくインストールされていません。カメラを取り外し てからパソコンを再起動し、再インストールしてください。それでも問題が解決で きないときは、トラブルシューティングをご参照ください。

5 カードリーダー接続を切る

● 画像の保存が終了すると「カメラ/メディアの取り外し」画面が表示されます。

カメラを取り外す場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。



画像の取込みが完了しました。 リムーバブルアイコンをデスクトップから外しますか?





- ②「カメラを安全に取り外すことができます」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してください。デスクトップからリムーバブルアイコンが削除されます。
- 3 カメラの電源を切ります。
- 4 カメラから専用USBケーブルを取り外します。
- 注意 必ずカメラ (リムーバブルディスク) 内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソコンが通信中でないこと | を確認してください。
 - パソコンの "コピーしています" という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、 USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした 場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

オンラインヘルプについて


この説明書で説明しきれないFinePixViewerの機能についてお読みいただけます。

■「FinePixViewerの使い方」を読むためには…


「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」を選択します。

●Mac OS X 10.3をお使いの方はプレビューをお使いください。


EB カメ

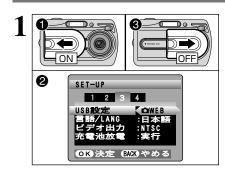

- レンズカバーを完全に止まるまで 開け、電源を入れます(2回カチッ と音がすることを確認してくださ (1)
- ② SET-UPの"USB設定"を"▲WEB" にします(→49ページ)。
- ② レンズカバーを止まるまで閉め、 電源を切ります。
- 注意 ACパワーアダプターAC-3V(別 売) またはクレードル (別売) に付 属しているACパワーアダプター AC-3VWを使った接続をおすすめ します(→113ページ)。
 - WEB カメラ機能をお使いになる 場合は、三脚のご使用をおすすめ します。




- ❶ パソコンの電源を入れます。
- ② FinePix A330/FinePix A340專 用USBケーブルでカメラとパソコ ンを接続します。



カメラの電源を入れます。

カメラの動作

- レンズが広角側に固定されます。
- ●液晶モニターに "**☆**WEB カメラ" と表示されます。
- USB接続時はパワーセーブしません。



WEB カメラを終了する場合は

- カメラを利用しているアプリケー ションをすべて終了します。
- ② ファインダーランプが緑色に点灯 していること (パソコンと通信し ていないこと)を確認します。
- **ス** カメラの電源を切り、FinePix A330/FinePix A340専用USBケーブル を取り外します。

ソフトウェアを削除するには

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

Windows

- カメラが接続中でないことを確認します。
- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」(Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」)をダブルクリックします。



④「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されますので、削除したいソフトウェア (FinePixViewerまたはドライバ)を選択して、「追加と削除」ボタンをクリックします。



5 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。実行すると取り消すことはできないので、慎重に行ってください。



自動的にアンインストール作業が開始されます。アンインストール作業が終了したら、「OK」ボタンをクリックします。

Mac OS 9

Exif Launcher/FinePixViewerのアンインストール

- FinePixViewerの「設定―Exif Launcher 設定」でExif Launcherを終了したあと、システムフォルダ内の「起動項目」フォルダからExif Launcherのファイルを「ゴミ箱」に入れ、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をクリックしてください。
- FinePixViewerを終了したあと、インストールしたFinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をクリックしてください。
- **注意** フォルダを「ゴミ箱」に入れる前に自分で作成した大切なファイルが含まれていないことを確認してください。

Mac OS X

FinePixViewerのアンインストール

FinePixViewerを終了したあと、インストールしたFinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、「ファイル」メニューの「ゴミ箱を空に…」を選択してください。

トラブルシューティング(Windows編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→67ページ)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状に対応するページを見て対処してください。

分類	症状	ページ	
	自動起動の設定を変更したい。	99	
	初回接続時に "WINDOWS" のラベルの付いたディスクを要求されました。		
	「カードリーダー」接続でカメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの 追加ウィザード」が表示されました。		
接	WEB カメラを接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。	100	
接続・	リムーバブルドライブアイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デバイスの準備ができていません」の警告が表示されました。		
画	カメラを取り外したときに警告メッセージが表示されました。		
像	(パソコンがカメラを認識しません。(パソコンでカメラを利用できません)		
閲	「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。		
覧	「カメラ/メディアの取り外し」画面で「取り外す」ボタンを押したら、「デバイスの取り外し中にエラーが発生しました。」が表示されました。		
	FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。		
	専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルドライブアイコンをダブルクリック したときに、メッセージが表示されて開けません。		
	メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。		
	「画像ネットサービス」にログインできません。		
	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。		
_	パソコンが正常終了しません。		
その			
他			
165	インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいにならびません)。		
	AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。	104	
	Windows Messenger 5.0でWEB カメラのスルー画が表示されません。	104	

■自動起動の設定を変更したい

Windows 98/98 SE/Me/2000





自動起動します

自動起動しません

以下の2種類の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。

- ●Exif Launcherの設定を変更する
 - ①タスクバーにあるExif Launcherのアイコンを右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「設定」を選択します。
 - ②「接続時に自動起動する」のチェックを外します。
 - *元に戻す場合は、同様の手順で自動起動にチェックを入れます。
- ●Exif Launcherを外す
 - ①タスクバーにあるExif Launcherのアイコンを右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「終了」をクリックします。
 - ②「スタート」ボタンをクリックしてスタートメニューから「プログラム」→「スタートアップ」→「Exif Launcher」を選択して右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「削除」をクリックします。
 - *元に戻す場合は、Exif Launcherのショートカットをスタートアップに作成します。

Windows XP

Windows XPでは、接続モードごとに、自動起動設定を切り換えることができます。

- ●カードリーダー接続時
 - ① スタートメニューから「マイコンピュータ | を開きます。
 - ② 「FinePix」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - ③ 「自動再生」タブをクリックします。
 - 4 [画像]を選びます。
 - ⑤ 「実行する動作を選択」を選びます。
 - ⑥「何もしない」を選ぶと、自動起動しなくなります。
 - ⑦ 「OK」ボタンをクリックします。



6 ソフトウェア編

■初回接続時に"WINDOWS"のラベルの付いたディスクを要求されました。

こうしてください

- ①CD-ROMをWindowsのCD-ROMに入れ換えます。
- ②「ファイルのコピー」ダイアログで「参照」ボタンをクリックします。
- ③現れたダイアログのドライブの表示窓で「CD-ROM」アイコンを選択し、以下の表に従ってフォルダを指定し、「OK」ボタンをクリックします。
- ④「ファイルのコピー」ダイアログで、「OK」ボタンをクリックするとドライバがインストールされますので、「完了」ボタンを押してください。

OSの種別	フォルダ名	*CD-ROMドライブがD:ドライブの場合
Windows 98	D:¥win98	
Windows Me	D:¥win9x	
Windows 2000 Professional	D:¥i386	
Windows XP	D:¥i386	

注意 パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンのメーカーへお問い合わせください。

■「カードリーダー」接続でカメラをパソコンに接続したとき、「新しい ハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。

確認してください	こうしてください
FinePixViewerはインストールされていますか?	同梱のCD-ROMでインストールしてください (➡66ページ)。
「PictBridge」接続(♣⇒)に設定していませんか?	カメラをカードリーダー接続 (⑤今) に変更してください。

■WEB カメラを接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。

確認してください	こうしてください
対応したOSをお使いですか?	Windows XP(Service Pack 1以降)でお使いください。
USB Video Class Driverはインストールされていますか?	同梱のCD-ROMで再度インストールしてください(➡66ページ)。

■リムーバブルドライブアイコンをダブルクリックすると「アクセス できません。デバイスの準備ができていません」の警告が表示され ました。

確認してください	こうしてください
	カメラにメディアを挿入してください。詳しくは 11ページをご参照ください。

■カメラを取り外したときに警告メッセージが表示されました。

確認してください	こうしてください
メラを取り外しませんでしたか?	この操作により、メディアおよびデータが壊れる可能性があります。必ずカメラ (リムーバブルディスク) 内のファイルをすべて閉じて、カメラとパソコンが通信していないことを確認してカメラを取り外してください。

■パソコンがカメラを認識しません。 (パソコンでカメラを利用できません)

確認してください	こうしてください
カメラの電源は入っていますか?	カメラの電源を入れてください。詳しくは、12 ページをご参照ください。
専用USBケーブルはカメラとパソコン本体 に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラに、もう一端 がパソコン本体に接続されているか確認してく ださい (→75ページ)。
目的に合わせて接続方法を切り換えていますか? か?	●メディアの内容を確認する場合は、「カードリーダー」接続します (➡74ページ)。●ビデオチャットを行う場合は、WEB カメラ接続します。
対応したOSをお使いですか?	Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/ XPでお使いください。
デバイスマネージャの「その他のデバイス」 に「Mass Storage Driver」が表示されて いませんか?	ドライバが正しくインストールされていません。 ドライバをアンインストール後(⇒ 96ページ)、 再度インストールし直してください。
USB機能は有効になっていますか?コントロールパネルの「システム」をダブルクリックして、デバイスマネージャを選択し、「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」をで確認ください。	●「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」が表示されていないとき、USB機能は無効に設定されています。詳しくはパソコンのマニュアルをご参照の上、有効に設定してください。 ●黄色い「!」や赤い「×」マークが付いていたら、USB機能は動作していません。詳しくはパソコンのマニュアルをご参照の上、有効に設定してください。
ローバーサル シリアル バス コントローラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23.0 A (2014) 1 - 19.0 F (2017) 20.0 f

■「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。

確認してください	こっしてください
Windows 2000 Professional、 Windows XP、Windows Meをお使いで すか?	①タスクバー上の取り外しアイコン「ミ」をク リックして、「USB Mass Storage」または 「USBディスク」を取り外します。 ②カメラの電源を切って、取り外します。
リムーバブルディスクアイコンを右クリック して、「取り外し」をクリックしませんでし たか?	Windows 2000 Professional、Windows XP、Windows Meでは、以下の手順で取り外しを行ってください。 ①タスクバー上の取り外しアイコン「ジ」をクリックして、「USB Mass Storage」または「USBディスク」を取り外します。 ②カメラの電源を切って、取り外します。

■「カメラ/メディアの取り外し」画面で「取り外す」ボタンを押したら、 「デバイスの取り外し中にエラーが発生しました。」が表示されました。

こうしてください

78ページの説明に従って、取り外し操作を行って下さい。

■FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。

確認してください	こうしてください
常駐しているアプリケーションが多すぎませ	「スタート」ボタンをクリックして「スタート」メ
んか?	ニューから「プログラム」→「スタートアップ」を
	選択します。「スタートアップ」の中の使用頻度
	の低いアプリケーションのショートカットを右
	クリックします。ポップアップメニューから「削
	除」をクリックし、削除してから再起動してくだ
	さい。

■専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルドライブアイコン をダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。

確認してください	こうしてください
他のUSBリムーバブルドライブを接続していますか?	一部のUSBリムーバブルドライブは、他のUSBリムーバブルドライブと同時に使用すると正しく動作しません。USBリムーバブルドライブの接続をすべて外したあとにカメラを接続してください。また、一部のUSBストレージ機器には、Exif Launcherが常駐しているとパソコンの動作が不安定になるものがあります。「自動起動の設定を変更したい」(→99ページ)をご覧になりExif Launcherを外してみてください。

■メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。

確認してください	こうしてください
デバイスマネージャを開いたとき「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」(USBコントローラ) の中のドライバに黄色い「!」マークが付いていませんか?	(USBコントローラ)のドライバの動作を妨げて
デバイスマネージャを開いたときUSB Mass Storageに黄色い「!」マークが付いていませんか?	
エバーツルンツアルイス コフトローフ ー会 SiS 7001 PCI to USB Open Host ・ USB Mass Storage	2 日本

その他のトラブルシューティング

■「画像ネットサービス」にログインできません。

確認してください	こうしてください
インターネット接続できますか?	パソコンの環境をチェックしてください。
「画像ネットサービス」がメンテナンス中で はありませんか?	メンテナンスが終わってからログインしてくだ さい。
ユーザー登録は完了していますか?	FinePixViewerの「今すぐ登録」ボタンをクリック して、「画像ネットサービス」にユーザー登録して ください。

■「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。

確認してください	こうしてください
	同じユーザーIDあるいはメールアドレスで2回登 録することはできません。

■パソコンが正常終了しません。

こうしてください

パソコンとカメラの接続を手順に従って外してからWindowsを終了させてください。

『☞パソコンの機種によっては、カメラを接続したままでは正常終了しない場合があります。

■カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。

確認してください	こうしてください
「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を変更していませんか?	「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を元に戻してください。
「DCIM」フォルダの中の画像ファイルを上書きしていませんか?	「DCIM」フォルダの中の画像ファイルは上書き しないでください。

■Windows Media PlayerでAVIファイルを再生できません。

こうしてください

同梱のCD-ROMからDirectX 9.0b以降をインストールしてください。

■インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれい にならびません)。

こうしてください

- メニューのデータが破損しています。以下の手順でメニューを更新してください。
 - ①FinePixViewerを終了します。
 - ②「スタート」メニュー→「プログラム」→「FinePixViewer」→「FinePixViewer」を右クリックし、「プロパティーを選択します。
 - ③「リンク先を探す」 ボタンをクリックすると、インストールしたフォルダが表示されます。
 - ④インストールしたフォルダにある「FinePixInternetFiles」フォルダを削除します。
- ⑤FinePixViewerを起動して、「表示」メニューの「メニュー更新」をクリックしてください。

■AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。

こうしてください

- ●パソコンで再生する前にメディア(xD-ピクチャーカード、スマートメディア、マイクロドライブ)内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存し、その保存したファイルを再生してください。
- ●動画ファイルはデータ量が大きくなり、ご使用になるパソコンの性能によっては、画像処理が追いつかずに動画が滑らかに再生されない場合があります(カメラ本体の液晶モニターおよびカメラに接続されたテレビでは正常に再生されます)。
- ●動画が滑らかに再生されない場合、動画ファイルをFinePixViewerで一括フォーマット変換して再生すると、より滑らかに再生できる場合があります。

■パソコンの性能の目安

画像サイズ	640×480ピクセル		320×240ピクセル			160×120 ピクセル
フレーム	30フレーム/	15フレーム/	30フレーム/	15フレーム/	10フレーム/	10フレーム/
レート	秒	秒	秒	秒	秒	秒
Windows	Pentium 4	Pentium III	Pentium II	Pentium II	Pentium II	Pentium II
	以上	600MHz以上	450MHz以上	233MHz以上	233MHz以上	233MHz以上

■Windows Messenger 5.0でWEB カメラのスルー画が表示されません。

確認してください	こうしてください
ビデオチャット用カメラにWEB カメラが 設定されていますか?	以下の手順でWEB カメラを設定してください。 ①Windows Messenger 5.0の「ツール」メニュー →「オーディオチューニングウィザード」を選択します。 ②「使用するカメラを選択してください。」のページで、「カメラ」に「USB Video Device」を指定してください。 ③「次へ」ボタンをクリックし、WEB カメラのスルー画が表示されることを確認してください。 ④「次へ」ボタンをクリックし、ダイアログに従って、ウィザードを終了してください。

トラブルシューティング (Macintosh編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(+80、88ページ)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状に 対応するページを見て対処してください。

分類	症状	ページ	
接続	カメラをパソコンに接続したとき、"必要なソフトウェアが見つかりません" または"必要なドライバが使用できません" と表示されます。	105	
•	FinePixViewerが自動起動しません。		
画像閲覧	USB接続したときに、MacOSの「ディスクの初期化」が表示されました。	106	
閱	カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブアイコンを表示しません。	107	
覧	カメラからUSBケーブルを取り外したときに警告メッセージが表示されました。	107	
	「画像ネットサービス」にログインできません。		
1	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。		
シ	インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいにならびません)。 タ ネットサービス注文サイトへの画像アップロード中に通信エラーが出る。		
ター			
ネ	注文する画像の確認画面で画像が正しく表示されない。		
ット	「画像アップロードモジュールを実行できませんでした。」と表示されました。		
	FinePixViewerのアップロードダイアログ操作中に「メモリ不足エラー。Uploadのメモリ割り当てを増やしてください。」が表示されました。	109	
	「ツールを実行できませんでした。」と表示されました。		
そ	RAW FILE CONVERTER LEが起動しません。		
の	カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。		
他	也 FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。		
	AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。		


接続・画像閲覧に関するトラブルシューティング

■カメラをパソコンに接続したとき、"必要なソフトウェアが見つかり ません" または "必要なドライバが使用できません" と表示されます。



確認してください	こうしてください
	コンピュータにソフトウェアをインストールし てください。

■FinePixViewerが自動起動しません。

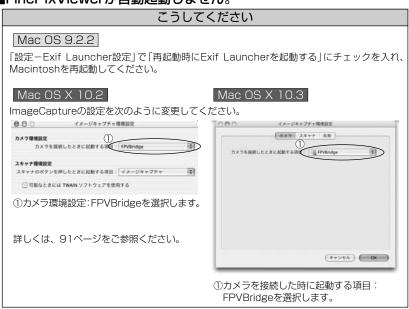

■USB接続したときに、MacOSの「ディスクの初期化」が表示されました。

確認してください	こうしてください
メディアはフォーマット済みですか?	カメラを取り外して、カメラでフォーマットしてください。詳しくは51ページをご参照ください。
Mac OS 9.2.2 のみ File Exchangeは有効ですか?	File Exchangeを有効にしてください。

■カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブアイコンを 表示しません。

確認してください	こうしてください
カメラの電源は入っていますか?	カメラの電源を入れてください。詳しくは、12 ページをご参照ください。
カメラにメディアは挿入してありますか?	カメラにメディアを挿入してください。詳しくは11ページをご参照ください。
カメラのUSB設定は「カードリーダー」ですか?	カメラをいったん取り外して、USB設定を 「□〜(カードリーダー)」に切り換えてください。 詳しくは、49ページをご参照ください。
専用USBケーブルはカメラとパソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラに、もう一端がパソコン本体に接続されているか確認してください。
対応したOSをお使いですか?	Mac OS 9.2.2またはMac OS X(バージョン 10.2.6~10.3)をお使いください。Mac OS XのClassic環境では、正常に動作しません。

■カメラからUSBケーブルを取り外したときに警告メッセージが表示されました。

確認してください	こうしてください
	この操作により、メディアおよびデータが壊れる可能性があります。カメラを取り外す前に、ドライブを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップしてください。

インターネットに関するトラブルシューティング

■「画像ネットサービス」にログインできません。

確認してください	こうしてください
インターネット接続できますか?	パソコンの環境をチェックしてください。
「画像ネットサービス」がメンテナンス中で はありませんか?	メンテナンスが終わってからログインしてくだ さい。
ユーザー登録は完了していますか?	FinePixViewerのユーザー登録ボタンをクリック して、「画像ネットサービス」にユーザー登録して ください。

■「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。

確認してください	こうしてください
1	同じユーザーIDあるいはメールアドレスで2回登 録することはできません。

■インターネットメニューが正しく更新できません (ボタンがきれい にならびません)。

こうしてください

メニューのデータが破損しています。以下の手順でメニューを更新してください。

- ①FinePixViewerを終了します。
- ②以下の場所にあるメニューデータを削除します。

Mac OS 9.2.2]「システムフォルダ」>「初期設定」にある「FinePixInternetFiles」フォルダ

Mac OSX 「Users」>「(ユーザー名)」>「Library」>「Preferences」にある 「FinePixInternetFiles」フォルダ

- ③FinePixViewerを起動して、「表示」メニューの「メニュー更新」をクリックしてください。
- ■ネットサービス注文サイトへの画像アップロード中に通信エラーが出る。 注文する画像の確認画面で画像が正しく表示されない。

こうしてください

600万画素クラスの大きな画像を直接アップロードすると、パソコンのメモリ不足などの原因により正常に動作しない場合があります。このような症状の起きるときは、一度にアップロードする画像数を減らしたり、あらかじめFinePixViewerで画像をリサイズして画素数を小さくしたものを使ってください。

■「画像アップロードモジュールを実行できませんでした。」と表示されました。

Mac OS 9.2.2

確認してください	こうしてください
システムのメモリが不足していませんか?	①他の起動中のアプリケーションを終了してく
	ださい。
	②「コントロールパネル」→「メモリ」で仮想メモ
	リを増やし、パソコンを再起動してください。

■FinePixViewerのアップロードダイアログ操作中に「メモリ不足エラー。 Uploadのメモリ割り当てを増やしてください。」が表示されました。

Mac OS 9.2.2

こうしてください

- ①アップロードする画像のサムネイルをクリックします。
- ②FinePixViewerのウィンドウ最下部の情報表示部のピクセル数を確認し、下の表に従って数値を決定してください。

最も大きな画像ピクセル数	必要な使用メモリ
1280×1024 ピクセル以内	15000
1800×1200 ピクセル以内	22000
2400×1600 ピクセル以内	35000
3040×2016 ピクセル以内	54000

- ③FinePixViewerをインストールしたフォルダにある「Upload」ファイルを選択します。
- ④「ファイル」メニュー→「情報を見る」をクリックすると、「Upload情報」が表示されます。
- ⑤「表示:」ポップアップメニューの中から「メモリ」 を選択します。
- ⑥「メモリ必要条件」の「使用サイズ」に、必要な使用 メモリを割り当ててください。



その他のトラブルシューティング

■「ツールを実行できませんでした。」と表示されました。

Mac OS 9.2.2

確認してください	こうしてください
システムのメモリが不足していませんか?	①他の起動中のアプリケーションを終了してく ださい。
	②「コントロールパネル」→「メモリ」で仮想メモ リを増やし、パソコンを再起動してください。

■RAW FILE CONVERTER LEが起動しません。

Mac OS 9.2.2

確認してください	こうしてください
RAW FILE CONVERTER LEに割り当てたメモリが不足していませんか?	①FinePixViewerをインストールしたフォルダ 内の「EXTENSIONS」→「HELPERS」→ 「RAW FILE CONVERTER LE」を選択し、 ②「ファイル」メニュー→「情報を見る」をクリッ クして、 ③「表示:」ポップアップメニューの中から「メモ リ」を選択します。 ④「メモリ必要条件」の「使用サイズ」に、 400,000KB以上のメモリを割り当ててくだ さい。

■カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。

確認してください	こうしてください
「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を変更していませんか?	「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名をもとに戻してください。
「DCIM」フォルダの中の画像ファイルを上書 きしていませんか?	「DCIM」フォルダの中の画像ファイルは上書き しないでください。

■FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。

こうしてください

以下の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。

- ●Exif Launcherの設定を変更する
 - ①FinePixViewerの「設定—Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「再起動時にExif Launcherを起動しない」をクリックします。
 - ②再起動します。
 - *元に戻す場合は、同様の手順で「再起動時にExif Launcherを起動する」にチェックを入れ、 再起動します。
- ●Exif Launcherを外す
 - ①FinePixViewerの「設定―Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「Exif Launcherを 直ちに終了する」にチェックを入れます。
 - ②「システムフォルダ」 \rightarrow 「起動項目」 \rightarrow 「Exif Launcher」を「ゴミ箱」に入れてください。
 - ③「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」を選択してください。
 - *元に戻す場合は、ソフトウェアを再インストールしてください。
- ●ImageCaptureの設定を変更する

(OS X 10.2以降)

- ①ImageCaptureのアイコンをダブルクリックします。
- ②「イメージキャプチャ」メニューの「環境設定…」を選択してください。
- ③「カメラを接続した時に起動する項目」を「アプリケーションがありません」に変更し、クローズボタンをクリックします。
- *元に戻す場合は、「カメラを接続した時に起動する項目」をFPVBridgeに設定します。

■AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。

こうしてください


- ●パソコンで再生する前にメディア(xD-ピクチャーカード、スマートメディア、マイクロドライブ)内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存し、その保存したファイルを再生してください。
- ●動画ファイルはデータ量が大きくなり、ご使用になるパソコンの性能によっては、画像処理が追いつかずに動画が滑らかに再生されない場合があります(カメラ本体の液晶モニターおよびカメラに接続されたテレビでは正常に再生されます)。
- ●動画が滑らかに再生されない場合、動画ファイルをFinePixViewerで一括フォーマット変換して再生すると、より滑らかに再生できる場合があります。


■パソコンの性能の目安

画像サイズ	640×48	0ピクセル	32	20×240ピクセ	ジル	160×120 ピクセル
フレーム	30フレーム/	15フレーム/	30フレーム/	15フレーム/	10フレーム/	10フレーム/
レート	秒	秒	秒	秒	秒	秒
Macintosh	Macintosh G4	G3	G3	G3	G3	G3
	867MHz以上	366MHz以上	233MHz以上	233MHz以上	233MHz以上	233MHz以上

システムアップ機器 (別売) (平成16年3月現在)

▶別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。

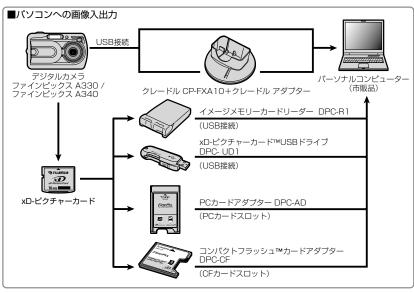

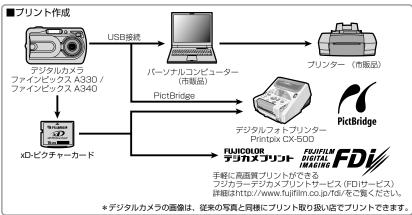





◆別売クレードルの紹介◆ -

√クレードルについての詳しい説明や使いかたについては、クレードルに付属している使用説明書をご覧ください。

●クレードルを設置します

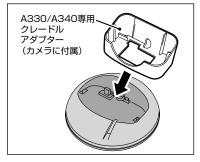

カメラに付属のA330/A340専用クレード ルアダプターをクレードルにセットします。

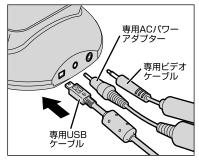


クレードルに専用ACパワーアダプター、専用ビデオケーブル、専用USBケーブルを接続します。

●充電式バッテリー NH-10の充電




充電式バッテリーNH-10を入れたカメラを クレードルにセットします。

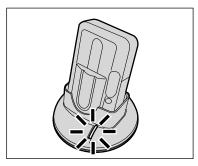

カメラをクレードルにセットすると充電を開始します。

●カメラをクレードルから取り外すには

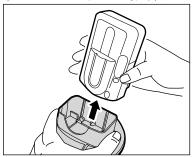

クレードルを押さえながら取り外してください。

♪静止画、動画撮影モード、WEB カメラモードでは 画像はテレビに出力されません。

その他 別売アクセサリーの紹介 (平成16年3月現在)

▶使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。

http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/

※価格はメーカー希望小売価格です。

●イメージメモリーカード(xD-ピクチャーカード)

以下の種類がお使いいただけます。

• DPC-32 (32MB) • DPC-16 (16MB)

 DPC-128 (128MB) • DPC-256 (256MB) • DPC-64 (64MB)

• DPC-512 (512MB) ※すべてオープン価格



●ACパワーアダプター AC-3V

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 AC-3Vをクレードルに接続して充電しないでください。



●ニッケル水素/ニカド急速充電器デジチャージ340セット(FWB NH 340 E)

高容量のニッケル水素電池4本と急速充電器デジチャージのセットです。「ニッケル水素 🦜 2300」2本を約115分で充電できます。同時に4本までの単3形ニッケル水素電池/二カ ド電池の充電が可能です。海外でも使用可能な電圧(AC100~240V)、周波数 (50/60Hz)対応です(各国のプラグに対応した変換プラグは別途用意してください)。 ※

※6,480円(税込み6,804円) 【急速充電器デジチャージ FNW-D ※4.500円(税込み4.725円)】

PictureCradle CP-FXA10

ACパワーアダプターやUSBケーブルを接続しておくと、カメラをのせるだけで充電やパ ソコン接続が手軽にできます。

充電式バッテリー NH-10とACパワーアダプター AC-3VWが付属しています。 クレードルで、充電を行うときには付属のAC-3VWをご使用ください。

※10,000円(税込み10,500円)

●充電式バッテリー NH-10

ニッケル水素電池を使用したバッテリーです。デジタルカメラFinePix A330/FinePix A340とクレードルCP-FXA10、ACパワーアダプターAC-3VWを使用して充電ができます。 クレードルをご購入後に、予備バッテリーが必要な場合にお求めください(NH-10単体での) 充電はできません)。

※2,000円(税込み2,100円)

●ソフトケース SC-FXAO2

ポリウレタン/ナイロン製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、 軽い衝撃からカメラを保護します。

※2,500円(税込み2,625円)

●イメージメモリーカードリーダー DPC-R1

イメージメモリーカード(xD-ピクチャーカード、スマートメディア)からパソコンに、 簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェースにより高速なファ イル転送を行います。

Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP

●iMac、iBookおよびUSBインターフェースを標準装備するPower Macintosh (Mac OS 8.6~9.2/X(10.1.2~10.1.5))



※オープン価格

●PCカードアダプター DPC-AD

xD-ピクチャーカード あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠したPCカード (TYPE II) として使えます。2種類のメディアのう ちどちらか一方を使用できます。

Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP

Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5)

※オープン価格

●コンパクトフラッシュ™カードアダプター DPC-CF

xD-ピクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュ $^{\text{M}}$ カード (TYPE I) として使用 できます。

Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP


Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5)



※オープン価格

●xD-ピクチャーカード™USBドライブ DPC-UD1

xD-ピクチャーカード 専用の小型カードリーダーです。USBポートに差し込むだけでデー タの読み込み、書き込みが可能です。(Windows 98/98 SEを除いてドライバーのインス トールが不要です。)



Mac OS 9.0~9.2/X (10.0.4~10.2.6)



※オープン価格

パソコンで動画再生をするには、QuickTime3.0以降のソフトウェアまたはDirectX8.0ランタイム (Windowsの場合)が必要です。また、動画ファイルをハードディスクにコピーしてから再生してください。

使用上のご注意

▶ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

■避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてくださ

- ●雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ●直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な ど、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- ●振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- ●強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石 のそばなど)
- あ虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触す るところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂が かからないようにしてください。また、水でぬれた場所の 上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に 入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくな ることもあります。

■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときな どに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと(結露)があ ります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってか らお使いください。また、xD-ピクチャーカード に水滴がつ くことがあります。このようなときは xD-ピクチャーカード を取り出し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、電池、xD-ピクチャー カードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

- ●レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れは ブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布 などで軽くふいてください。それでも取れないときは、 フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズク リーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- ●レンズ、液晶モニター表面は傷つきやすいので、固いも のでこすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。 シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをか けないでください。変質、変形したり、塗料がはげるな どの原因になります。

■海外で使うとき

- ●このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国 内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生 じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステー ションにご相談ください。
- ●海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを 入れないでください。空港での荷扱いによっては、大き な衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の 故障の原因になることがあります。

電源についてのご注意

使用できる電池

- ●本機には、単3形アルカリ乾電池や単3形ニッケル水素 電池および充電式バッテリー NH-10を使用してくださ い。単3形マンガン乾電池や単3形二カド電池は、使用 できません。
- ●アルカリ乾電池は銘柄により電池寿命(使用時間)の差 があり、本機に付属のアルカリ乾電池に比べ、電池寿命 がかなり短い場合があります。

電池の取り扱いについてのご注意

電池の使いかたを誤ると、液もれ、発熱、発火、破裂の恐 れがあります。以下の事項をお守りください。

- ●火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ り保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- 変形させたり、分解、改造をしないでください。
- ●外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。 ●落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでくだ
- さい。 ●液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたと
- ●高温、多湿の場所に保管しないでください。

きは使用しないでください。

- ●幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- ●カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意し て表示どおりに入れてください。
- ●新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済 みの電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカー の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてくだ さい(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリ アされます)。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取 り外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを 待ってから行ってください。
- ●電池を交換するときは、2本すべてを新しい電池にお取 り替えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では 「最近購入した未使用のもの」、単3形二ッケル水素電池 では「最近同時にフル充電した電池」のことです。
- ●寒冷地 (+10℃以下) では電池の性能が低下し、使用可 能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこ の傾向がありますので、電池をポケットの中などで温め てからお使いください。また、カイロをお使いの場合は 直接電池に触れないようにご注意ください。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に 少なくなることがあります。電池をセットする前に電極 を乾いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。

↑ 万一、液もれが起こったときは、電池挿 入部についた液をよくふき取ってから、 新しい電池を入れてください。

↑ 電池の液が手や衣服に付着したときは、 水でよく洗い流してください。また、液 が目に入った場合には失明の恐れがあり ます。こすらずに、きれいな水で洗った あと、医師の診療を受けてください。

単3形ニッケル水素電池、充電式バッテリー NH-10を正しくお使いいただくためのご注意

- ●デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水 素電池や充電式パッテリー NH-10(以下ニッケル水素 電池)は、アルカリ乾電池に比べてカメラで撮影できる 枚数が多いなど優れていますが、ニッケル水素電池の本 来の電池性能を発揮させるために使用方法にはご注意が 必要です。
- ●お買い上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池 は「不活性」状態になっている可能性があります。また、 まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー 効果」が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池放電機能を使っての放電と充電を数回繰り返すことにより、「不活性」や「メモリー効果」によって一時的に低下した電池性能を回復させ、ニッケル水素電池本来の性能を発揮させることができます。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有のもので、故障ではありません。

「充電池放電 | 操作は 116ページを参照ください。

アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しないでください。

- ●単3形ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器 (別売)を使用し、急速充電器の「使用説明書」の指示に 従って正しく行ってください。
- ●急速充電器 (別売)では、指定外の電池を充電しないでください。
- ●充電直後の電池は高温になっていることがありますので、ご注意ください。
- ●カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。単3形ニッケル水素電池、充電式パッテリー NH-10 を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ●単3形ニッケル水素電池、充電式バッテリー NH-10は 使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くな ることがあります。
- ●充電式バッテリー NH-10はクレードル(別売)にカメラを取り付けることで充電できます。
- ●単3形ニッケル水素電池はクレードルとカメラの組み合わせでは充電できません。
- ■ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します (懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」 機能をで使用ください。
- ■ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

■電池の破棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

■小形充電式電池のリサイクルについて



このマークは小形充電式電池(単3形ニッケル水素電池など)のリサイクルマークです。小形充電式電池は埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用していますが、これらの金属はリサイクルして再利用できます。

このようにリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を 守ることにつながります。ご使用済みの小形充電式電池の 廃棄に際しては、端子部にセロハンテーブなどの絶縁テー ブをはって、小形充電式電池リサイクル協力店へご持参く ださい。

ACパワーアダプターについてのご注意



必ず専用のACパワーアダブ ターAC-3V/別売、JEITA規格、極性統一形プラグ付き) またはAC-3VW(別売クレー ドル同梱品、JEITA規格、極 性統一形プラグ付き)をお使 いください。

弊社専用品以外のACパワーア

ダプターをお使いになるとカメラが故障する原因となるこ とがあります。

- AC-3Vでは充電式バッテリー NH-10は充電できません。
- ●室内専用です。
- ●カメラのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- ●カメラのDC入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、ブラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- ●ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- ●使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- ◆分解したりしないでください。危険です。
- ●高温多湿のところでは使用しないでください。
- 事務としたり、強いショックを与えないでください。
- ●内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ●ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

ニッケル水素電池の充電池放電の操作


充電池放電機能は、ニッケル水素電池 (充電式バッテリー NH-10を含む) のみでご使用く ださい。

アルカリ乾電池で充電池放電機能を使用すると、乾電池が使用できなくなります。


以下のようなときに充電池放電をご使用ください。

- ・充電後の使用可能時間が短くなったとき
- 長期間使用しなかったとき
- 新しくニッケル水素電池または充電式バッテリーを購入したとき


カメラをクレードルにセットしたときや、ACパワーアダプターを使用しているときは、充電池 放電を行わないでください。外部から電源供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電 されません。

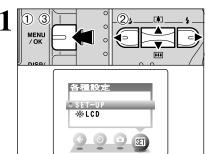

- ① "MENU/OK" ボタンを押します。
- ② "◀▶ " で "囫 " 各種設定を選び、"▲▼ " で "SET-UP" を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタンを押します。
- ✓ 放電するときはカメラをクレードルから外してください。✓ アルカリ乾電池は充電池放電の操作を行わないでください。

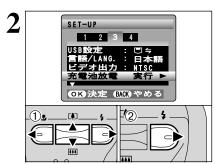

- ①"◀▶"で見出し番号3に切り換え、"▲▼"で "充電池放電"を選びます。
- ②"▶"を押します。

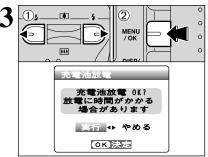

- ① "◀▶" で "実行" を選びます。
- ②"MENU/OK" ボタンを押します。

画面が切り換わり放電が開始されます。電池残量 表示が赤点灯から赤点滅になり放電が終了する と、カメラの電源が切れます。

♪ 放電中に操作を中止したいときは "DISP/BACK" ボタンを押します。

xD-ピクチャーカード™についてのご注意

■ xD-ピクチャーカード について

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体xD-Picture Card(xD-ピクチャーカード)です。

xD-ピクチャーカードの中には、半導体メモリー(NAND型フラッシュメモリー)が内蔵されており、このメモリーにデジタル化された画像ファイルが記録されます。記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイ

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイルを消去したり、再び記録することができます。

■ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅(破壊)することがあります。記録したファイルの消滅(破壊)については、 野社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- *お客様または第三者が xD-ピクチャーカード の使いか たを誤ったとき
- *カメラやパソコンなどから xD-ビクチャーカード ヘア クセス中(データ通信中など)にカードを取り出したり、 機器の電源を切ったとき
- *その他、誤った使いかたをしたとき

大切なファイルは別のメディア (MOディスク、CD-R、CD-RW、ハードディスクなど) にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

■取扱上のご注意

- ▼ XD-ピクチャーカードは、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所 に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、 ただちに医師と相談してください。
- xD-**ピクチャーカード** をカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ▼ XD-ピクチャーカード の記録中、消去(フォーマット) 中は、絶対に xD-ピクチャーカード を取り出したり、機 器の電源を切ったりしないでください。 xD-ピクチャー カード が破壊されることがあります。
- 指定以外の xD-ピクチャーカード はお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- xD-ピクチャーカードは精密電子機器です。曲げたり、 強い力やショックを加えたり、落としたりしないでくだ さい。
- ●強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 高温多湿な場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 保管は避けてください。
- ▼ xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分)がゴミや 皮脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布などでふい てください。
- ●保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャリング ケースに入れることをおすすめします。
- ●静電気を帯びた xD-ビクチャーカード をカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ▼ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出した xD-ピクチャーカード が温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ▼ XD-ピクチャーカード には寿命があり、長期間使用するうちに書き込みや消去ができなくなります。このようなときは新しいものをお買い求めください。

- xD-ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないでください。xD-ピクチャーカードの出し入れの際、故障の原因になります。
- ●万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しい xD-ピクチャーカード とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

■ xD-ピクチャーカード をパソコンで使用する場合 のご注意

- ●パソコンで使用したあとの xD-ピクチャーカード を使っ て撮影する場合、 xD-ピクチャーカード のフォーマット はカメラで行ってください。
- xD-ピクチャーカードをカメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- バソコンで xD-ピクチャーカード のフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。 xD-ピクチャーカード がカメラで使用できなくなることがあります。
- xD-ピクチャーカード 上の画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ●画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハード ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編 集してください。
- カメラで使用するファイル以外のコピーはしないでください。

xD-ピクチャーカード™の主な仕様

形 式

デジタルカメラ用イメージメモリーカード xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード) 3.3V

動作電圧 使用条件 外形寸法

温度 0℃~+40℃

湿度 80%以下(結露しないこと) 25mm×20mm×2.2mm

(幅×高さ×厚み)

*** 4. + -	*** 4444_	
警告表示	警告内容	処 置
【□■ (赤点灯)【□■ (赤点滅)	カメラの電池の残量が減っている、またはない。	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。
! ₩ ″	シャッター速度が遅く、手ブレを発生し やすい状態。	ストロボ撮影してください。ただし撮影シーンや モードによっては、三脚を使用してください。
!AE	AE連動範囲外。	適正な明るさ (露出) ではありませんが、撮影できます。
!AF	AF(オートフォーカス)がうまく働かない。	暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。AFロック撮影をしてください。
カードがありません	xD-ピクチャーカード が入っていない。	xD-ピクチャーカード をセットしてください。
フォーマットされていません	 xD-ピクチャーカード がフォーマット (初期化) されていない。 xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分) が汚れている。 カメラが故障している。 	 xD-ピクチャーカードをカメラでフォーマットしてください。 xD-ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はxD-ピクチャーカードを交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
カードエラー	 xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分)が汚れている。 xD-ピクチャーカード が壊れている。 xD-ピクチャーカード のフォーマットが異常。 カメラが故障している。 	 xD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
空き容量が ありません	xD-ピクチャーカード に空き容量がなく、 これ以上記録できない。	画像を消去するか、空き容量のある xD-ピクチャーカード を使用してください。
再生できません	 正常に記録されていないファイルを再生しようとした。 xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 カメラが故障している。 本機以外で記録した動画を再生しようとした。 	 再生することはできません。 xD-ビクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警表示が消えない場合は xD-ビクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 再生することはできません。
コマNO.の上限です	コマNO.が999―9999に達している。	①フォーマットした xD-ビクチャーカード をカメラにセットします。 ②SET-UPメニューでコマNO.を「新規」にします。 ③撮影します (コマNO.が「100-0001」より開始されます)。 ④SET-UPメニューでコマNO.を「連番」にします。
記録 できませんでした	 xD-ピクチャーカード と本体の接触異常または xD-ピクチャーカード の異常のため記録できない。 撮影した画像が xD-ピクチャーカードの空き容量を超えて記録できない。 	 xD-ビクチャーカードを入れ直すか電源の ON/OFFを繰り返してください。それでも復帰 できないときは、弊社サービスステーションに 修理をご依頼ください。 新しい xD-ビクチャーカードを使用してくだ さい。
プロテクト されています	プロテクトされているファイルを消去し ようとした。	プロテクトしたファイルは消去できません。プロ テクトを解除してください。

警告表示	警告内容	処 置
これ以上予約 できません	DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。	同一 xD-ビクチャーカード 内でブリント指定できるコマ数は999コマまでです。 別の xD-ビクチャーカード にプリント予約したい画像をコピーして、ブリント予約してください。
フォーカスエラー ズームエラー	カメラが誤作動または故障している。	 レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
■設定できません	プリント予約で動画を選択した。	動画はプリント予約できません。
接続できませんでした	PictBridgeに関する表示	USBケーブルの接続を確認してください。ブリンターの電源が入っているか確認してください。
ブリンターエラー	PictBridgeに関する表示	 ブリンターの用紙切れやインク切れが無いか確認してください。 ブリンターの電源をいったん切ってから、再度入れてください。 お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。
プリンターエラー 再開しますか?	PictBridgeに関する表示	 ブリンターの用紙切れやインク切れが無いか確認してください。ブリンターエラーを解消すると自動的にブリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は「MENU/OK、ボタンを押して、プリントを再開してください。
プリントできません	PictBridgeに関する表示	 お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はブリントできません。 本機で撮影したデータですか?本機で撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。
プリントできない コマです	PictBridgeに関する表示	動画はブリントできません。本機で撮影したデータですか? 本機で撮影した データ以外はブリントできないことがあります。
プリンター優先操作中 (▲ 予約プリント中)	PictBridgeに関する表示	PictBridge対応の弊社製プリンターからプリント操作を行ったときに表示されます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。

困ったときは

m + 1 + 11	77+/	771774
困ったときは	ここをチェック	こうしてください
電源が入らない。	 電池が消耗している。 電池が逆に入っている。 電池カバーが正しく閉まっていない。 ACパワーアダブターの電源ブラグがコンセントから外れている。 	 新しい電池または充電済みの電池と交換してください。 電池を正しい方向に入れてください。 電池カバーを正しく閉めてください。 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
"再生" ボタンが動作しない。	・レンズカバーが開いている。・カメラの誤作動。・電池が消耗している。	 レンズカバーを閉めてください。 電池、ACパワーアダブターをいったん取り出して、再び取り付け直してから操作してください。 新しい電池または充電済みの電池と交換してください。
電源が途中で切れる。	電池が消耗している。	新しい電池または充電済みの電池と交換して ください。
電池の消耗が早い。	温度が極端に低いところで使っている。端子が汚れている。電池の寿命。	 電池をボケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。 電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。 新しい電池と交換してください。
シャッターボタンを押しても撮影できない。	 xD-ピクチャーカード が入っていない。 xD-ピクチャーカード に空き容量がなく、これ以上記録できない。 xD-ピクチャーカード がフォーマットされていない。 xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分)が汚れている。 xD-ピクチャーカードが壊れている。 	 xD-ピクチャーカードを入れてください。 新しい xD-ピクチャーカードを入れるか、不要なコマを消去してください。 カメラでフォーマットしてください。 xD-ピクチャーカードの接触面を乾いたきれいな布でふいてください。 新しい xD-ピクチャーカードを入れてくだ
	オートパワーオフになり、電源が切れた。電池が消耗している。	電源を入れてください。●電源を入れてください。●新しい電池または充電済みの電池と交換してください。
ストロボ撮影ができない。	ストロボ発光禁止になっている。ストロボ充電中にシャッターボタンを押した。電池が消耗している。	 ストロボをオート、赤目軽減または強制発光にします(ストロボ撮影できないモードがあります)。 ストロボの充電が完了してからシャッターボタンを押してください。 新しい電池または充電済みの電池と交換してください。
ストロボが発光したのに 撮影した画像が暗い。	被写体が遠い。ストロボに指が掛かっている。	ストロボ撮影可能距離内で撮影してください。カメラを正しく構えてください。
画像がぼやけている。	 レンズが汚れている。 暗い被写体を撮影した。 マクロを設定したまま、遠景を撮影した。 マクロを設定しないで、近距離を撮影した。 オートフォーカスの苦手な被写体を撮影した。 	 レンズを清掃してください。 被写体から2m程度離れて撮影してください。 マクロを解除してください。 マクロを設定してください。 AF/AEロック撮影をしてください。
画像に点状のノイズがある。	気温が高い環境でスローシャッター(長時間露光)撮影した。	CCDの特性によるもので故障ではありません。
xD-ピクチャーカード の フォーマットができない。	xD-ビクチャーカード の接触面(金色の部分) が汚れている。	xD-ビクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。
1コマ消去でコマが消せない。 全コマの消去で、すべて	コマがプロテクトされている。	プロテクトしたカメラでプロテクトを解除してください。
のコマが消せない。		

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
液晶モニターに日本語以 外の言語が表示される。	SET-UPの「言語/LANG.」で日本語以外の言語が設定されている。	 ① "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示します。 ② "▲▶" を押して "窗" を選び、 "▲▼" を押して "SET-UP を選びます (SET-UP画面が表示されます)。 ③ "▲▶" で見出し番号3に切り換え "▲▼" で「言語/LANG.」を選択します。 ④ "▲▶" を何回か押して「日本語」に変更します。 ⑤ "MENU/OK" ボタンを押します。
テレビに画像が出ない。	 撮影モードになってる(FinePix A330のみ)。 カメラとテレビの接続が間違っている。 テレビの入力が「テレビ」になっている。 ビデオ出力が "PAL" になっている。 	 静止画、動画モードではテレビに画像は出ません (FinePix A330のみ)。 正しく接続し直してください。 テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 *NTSC* に設定してください(→50ページ)。
PC (パソコン) 接続で、 カメラの液晶モニターに 撮影画面が表示される。	 ◆PCまたはカメラにFinePix A330/FinePix A340専用USBケーブルが正しく接続されていない。 ◆PCの電源が入っていない。 	正しく接続してください。PCの電源を入れてください。
カメラが正常に動作しなくなった。	カメラが予期しない状態になっている。	電池、ACパワーアダプターをいったん取り出して、再び取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
PictBridgeでプリント できない。	SET-UPのUSB設定が" 上 与"になっていない。	SET-UPのUSB設定を "♣ᆃ" にしてください。
USB設定が "♣ 今 " のま まパソコンに接続した。		下記手順に従いカメラをパソコンから取り外 してください。
		Windowsの場合 ①「新しいハードウェア」(または「スキャナとカメラ」) ウィザードが表示されます。ウィザードが表示されない場合は、②に進んでください。 ②「キャンセル」ボタンをクリックします。 ③パソコンからカメラを取り外します。
		Macintoshの場合 「ドライバを探す画面などが表示されます。 画面が表示されない場合は、③に進んでください。 ②「キャンセル」ボタンをクリックします。 ③パソコンからカメラを取り外します。

主な仕様 (FinePix A330)

システム	
型式	デジタルカメラ
至八 有効画素数	320万画素
<u> </u>	1/2.7型正方画素原色インターライン方式CCD
]取[87代]	(総画素数:334万画素)
 記録画素数 (ピクセル)	静止画: 2016×1512/1600×1200/
	1280×960 (BM/2M/1M)
	動 画: 320×240/160×120(10フレーム/秒)
記録メディア	xD-ピクチャーカード 16/32/64/128/256/512MB
記録方式	静止画: DCF準拠 (Exif Ver.2.2 JPEG準拠) /DPOF対応 動 画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG)
レンズ	フジノン光学式3倍ズームレンズ 開 放: F2.8~F4.8
 絞り	F2.8~F4.8/F5.6~F9.5 自動切り換え
焦点距離	f=5.7~17.1mm
	(35mmカメラ換算:38mm~114mm相当)
撮影可能範囲	標 準:約0.6m~∞
	マクロ: 約0.1m~約0.8m
シャッタースピード	2秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用)
フォーカス	TTLコントラスト方式 オート
撮像感度	ISO 100相当 (ストロボ非発光時)
測光	TTL64分割測光
露出制御	プログラムAE
露出補正	-2.1EV~+1.5EV 0.3EVステップ(マニュアル撮影モード時)
白バランス	オート(△ A)
	マニュアル撮影(ΔM)モード時:7ポジション選択可能
ファインダー	実像式光学ズームファインダー 視野率 約80%
液晶モニター	1.5型(対角3.8cm) 約6万画素 アモルファスシリコンTFT 視野率 約90%
ストロボ	方式: CCD調光によるオートストロボ 撮影可能距離: 広角: 約0.6m〜約3.5m (約0.3m〜約0.8m:マクロ) 望遠: 約0.6m〜約3.0m
	発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ*/ 赤目軽減+スローシンクロ*
	*マニュアル撮影モード時
セルフタイマー	約10秒

入・出力端子	
VIDEO OUT (映像出力)端子	NTSC/PAL方式 ミニミニ (ø 2.5mm) ジャック
÷→、』(専用USB)端子	パソコンへのファイル転送、および別売のクレードルと接続
DC入力端子	専用ACパワーアダプター AC-3V (別売) 接続 クレードル (別売) 付属ACパワーアダプターAC-3VW接続

電源部、その他

電源 単3形アルカリ乾電池 2本使用

充電式バッテリー NH-10 1個使用(別売) 単3形ニッケル水素電池 2本使用(別売)

クレードル (別売) 付属ACパワーアダプター AC-3VW使用

専用ACパワーアダプター AC-3V使用(別売)

使用条件 温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと)

電池作動可能枚数の目安

電池の種類	液晶モニター ON状態	液晶モニター OFF状態
単3形アルカリ乾電池 LR6	約160枚	約250枚
充電式バッテリーNH-10	約250枚	約400枚
単3形ニッケル水素電池 HR-AA (ニッケル水素2300)	約330枚	約540枚

電池作動可能枚数は、以下の当社測定条件による連続して撮影できる撮影枚数の目安です。

- ●使用電池:付属のアルカリ乾電池を使用
- ニッケル水素電池、充電式バッテリー NH-10はフル充電した電池を使用
- ●撮影条件: 常温、ストロボ使用率50%で測定
- ●注意:アルカリ乾電池の容量やニッケル水素電池および充電式バッテリー NH-10の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。

本体外形寸法	104.1mm×61.5mm×31.3mm(幅×高さ×奥行き) *突起部含まず
本体質量	約145g(電池、xD-ピクチャーカード 含まず)
撮影時質量	約193g(電池、xD-ピクチャーカード 含む)
付属品	7ページをご覧ください。
別売アクセサリー	113ページをご参照ください。

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数/記録時間

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は xD-ピクチャーカード の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピクセル	SM 3M		2M 2M	1M 1M	動画 320	動画 160
記録画素数			1600×1200 (約192万)	1280×960 (約123万)	320×240	160×120
画像1枚のファイルサイズ	FINE 1.5MB	NORMAL760KB	620KB	460KB	_	_
DPC-16 (16MB)	10	20	25	33	1分38秒	5分37秒
DPC-32 (32MB)	20	41	50	68	3分19秒	11分19秒
DPC-64 (64MB)	42	82	101	137	6分40秒	22分45秒
DPC-128 (128MB)	84	166	204	275	13分22秒	45分35秒
DPC-256 (256MB)	169	332	409	550	26分46秒	91分17秒
DPC-512(512MB)	339	665	818	1101	53分31秒	182分30秒

- *仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- *液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- *レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

主な仕様 (FinePix A340)

システム	
型式	デジタルカメラ
至八 有効画素数	- 400万画素
1 対 	1/2.7型正方画素原色インターライン方式CCD
]取[87代]	(総画素数:423万画素)
 記録画素数 (ピクセル)	静止画: 2272×1704/1600×1200/
	1280×960 (4M/2M/1M)
	動 画: 320×240/160×120(10フレーム/秒)
記録メディア	xD-ピクチャーカード 16/32/64/128/256/512MB
記録方式	静止画: DCF準拠 (Exif Ver.2.2 JPEG準拠) /DPOF対応動 画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG)
レンズ	フジノン光学式3倍ズームレンズ 開 放: F2.8~F4.8
 絞り	F2.8~F4.8/F5.6~F9.5 自動切り換え
焦点距離	f=5.7~17.1mm
	(35mmカメラ換算:38mm~114mm相当)
撮影可能範囲	標 準:約0.6m~∞
	マクロ: 約0.1m~約0.8m
シャッタースピード	2秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用)
フォーカス	TTLコントラスト方式 オート
撮像感度	ISO 100相当 (ストロボ非発光時)
測光	TTL64分割測光
露出制御	プログラムAE
露出補正	-2.1EV~+1.5EV 0.3EVステップ(マニュアル撮影モード時)
白バランス	7-\(\OA)
	マニュアル撮影(角M)モード時:7ポジション選択可能
ファインダー	実像式光学ズームファインダー 視野率 約80%
液晶モニター	1.5型(対角3.8cm) 約6万画素 アモルファスシリコンTFT 視野率 約90%
ストロボ	方式: CCD調光によるオートストロボ 撮影可能距離: 広角: 約0.6m〜約3.5m (約0.3m〜約0.8m: マクロ) 望遠: 約0.6m〜約3.0m
	発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ*/ 赤目軽減+スローシンクロ*
	*マニュアル撮影モード時
セルフタイマー	約10秒

入・出力端子	
VIDEO OUT (映像出力)端子	NTSC/PAL方式 ミニミニ (<i>φ</i> 2.5mm) ジャック
→、 區 (専用USB) 端子	パソコンへのファイル転送、および別売のクレードルと接続
DC入力端子	専用ACパワーアダプター AC-3V (別売) 接続 クレードル (別売) 付属ACパワーアダプターAC-3VW接続

電源部、その他

電源 単3形アルカリ乾電池 2本使用

充電式バッテリー NH-10 1個使用(別売) 単3形ニッケル水素電池 2本使用(別売)

クレードル (別売) 付属ACパワーアダプター AC-3VW使用

専用ACパワーアダプター AC-3V使用(別売)

使用条件 温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと)

電池作動可能枚数の目安

電池の種類	液晶モニター ON状態	液晶モニター OFF状態
単3形アルカリ乾電池 LR6	約140枚	約220枚
充電式バッテリーNH-10	約220枚	約340枚
単3形ニッケル水素電池 HR-AA (ニッケル水素2300)	約290枚	約460枚

電池作動可能枚数は、以下の当社測定条件による連続して撮影できる撮影枚数の目安です。

- ●使用電池:付属のアルカリ乾電池を使用
- ニッケル水素電池、充電式バッテリー NH-10はフル充電した電池を使用
- ●撮影条件: 常温、ストロボ使用率50%で測定
- ●注意:アルカリ乾電池の容量やニッケル水素電池および充電式バッテリー NH-10の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。

本体外形寸法	104.1mm×61.5mm×31.3mm(幅×高さ×奥行き) *突起部含まず
本体質量	約145g(電池、 xD-ピクチャーカード 含まず)
撮影時質量	約193g(電池、xD-ピクチャーカード 含む)
付属品	7ページをご覧ください。
別売アクセサリー	113ページをご参照ください。

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数/記録時間

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は xD-ピクチャーカード の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピクセル	4M	4M	2M 2M	1M 1M	動画 320	動画 160
記録画素数			1600×1200 (約192万)	1280×960 (約123万)	320×240	160×120
画像1枚のファイルサイズ	FINE 1.9MB	NORMAL 960KB	620KB	460KB	_	_
DPC-16 (16MB)	8	16	25	33	1分38秒	5分37秒
DPC-32 (32MB)	16	32	50	68	3分19秒	11分19秒
DPC-64 (64MB)	33	66	101	137	6分40秒	22分45秒
DPC-128 (128MB)	66	132	204	275	13分22秒	45分35秒
DPC-256 (256MB)	134	266	409	550	26分46秒	91分17秒
DPC-512 (512MB)	268	532	818	1101	53分31秒	182分30秒

- *仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- *液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- *レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

用語の解説

EV : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって

決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。 CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1

変化します。

Exif (イグジフ) : Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタファイル形式 ルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGと

の互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。 サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になってい

ます。

JPEG(ジェイペグ) : Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を

推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存する ためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したと

きの画質は劣化します。

Motion JPEG :画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット

(モーション ジェイペグ) AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像は

JPEG形式で記録されています。 パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows: Windows Media Player *DirectX8.0以降必要

Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

白バランス : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性

(ホワイトバランス) があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の

色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調

整を白バランスを合わせるといいます。

不活性 :ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとき、電池内部に

電気が流れにくい物質が増加し休眠状態になる場合があります。このような

電池の状態を不活性と呼びます。

不活性状態のニッケル水素電池は電気が流れにくいため本来の電池性能を発

揮することができない場合があります。

フレームレート : フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数(コマ数)を表す

単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/

秒と記します。

参考 テレビは約30フレーム/秒です。

メモリー効果 :ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本

来の電池性能が低下する場合があります。このような現象をメモリー効果と

呼びます。

ソフトウェアのお問い合わせの前に…

◆ 次のような方法で調べることができます。



インストール

本書を読みながら、インストールしてください。



FinePixViewerの使い方

「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」をクリックして、使い方を調べることができます。



エラーメッセーシ の意味

トラブルシューティングをご参照くた さい。



コンピュータ用語

- ・本書の用語解説 (➡61ページ) をお読 みください。
- ・インターネットで、「コンピュータ 用語」を検索してください。



パソコンの操作方法

Windows:「スタート」メニューの「ヘルプ」から調べることができます。

Macintosh: Mac OS (Finder) の「ヘルプ」メニューの「Mac ヘルプ」から調べる

ことができます。

2 富士写真フイルム製品Q&A・お問い合わせ (http://www.fujifilm.co.jp/support/dc/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

*「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。



- **3** FAX、電話でお問い合わせください。 より早く正確な回答のために、128ページのご質問用紙にご記 入の上、下記の情報もご用意ください。
 - カメラの機種名
 - · FinePixViewerのバージョンまたはCD-ROMのタイトル
 - ・エラーメッセージ
 - ・どのようなときにトラブルが発生しますか?/トラブルが発生する 直前の操作は?/カメラの状態は?/トラブルが発生する頻度は?

ソフトウェアのお問い合わせは

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- ●ImageMixer VCD2 for FinePixに関するお問い合わせは… ピクセラユーザーサポートセンター TEL: 06-6633-3900 ピクセラホームページ http://www.imagemixer.com/
- ●FinePixViewerに関するお問い合わせは…

---- 富士写真フイルム製品Q&A・お問い合わせ ----

- ・弊社ホームページ…http://www.fujifilm.co.jp/support/dc/index.html
- ・富士フイルムFinePixサポートセンター

0570-00-1060 携帯電話・PHSからは… *・般電話・公衆電話からは、市内通話和全でご利用いただけます。 TEL: 0424-81-1673

(月曜日〜金曜日 午前9:00〜午後5:40 土日祝祭日 休み) ※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらい場合がありますのでご了承ください。 ファックスをご利用の場合は…FAX:0424-81-0162

(24時間受付:返信対応は電話の受付時間と同一です。)

■ご質問用紙

FAXでのお問い合わせは、この「ご質問用紙」をA4サイズにコピーして、質問事項および使用環境を詳しくお書きください。ボールペン、サインペンで楷書にてお書きください。

				· <u></u>					·			 	
フリガナ												 	
お名前												 	
ご住所	₹												
TEL	()				F	ΑХ	()		 	
E-mail													
ご記入日			年	月		日							
カメラの機種	重名												
FinePixViev またはCD-R													
コンピュータ機	觝	<u> </u>				OSJ	「一ジ	ョン				 	
メモリ容	量				MB	ハード	ディスク	<i>7</i> 容量	 		_		GB
接続機器	名					そ	の	他					
エラーメッ1	 :	 ジ等											
ご質問内容	7												
İ													

アフターサービスについて

保証書

- ●保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および 記載内容をお確かめの上、大切に保存してくだ さい。
- ●保証期間は、お買上げ日より1年間です。この期間は保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

アフターサービス

■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社FinePix サポートセンターへお問い合わせください。

■故障と思われるときは

弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。依頼方法は、下記の中からお客様のご都合によりお選びください。

- ①FinePixクイックリペアサービスをご利用いた だく
- ②弊社サービスステーションにお持ちいただく (持込修理) お急ぎのお客様は「FinePix特急修理 30分」をご利用ください。
- ③弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただく(送付修理)

④お買上げ店にお持ちいただく

なお、集配ルートの都合上、④の方法よりは、① もしくは②、③の方法が、お預かりの期間は短く なります。

上記①の場合のサービス料金、②④の場合の交通 費、③の場合の送料などの諸費用はお客様にてご 負担願います。

■修理ご依頼に際してのご注意

- ●保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または弊社サービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。
- ●修理品の持込修理/送付修理を弊社サービスス テーションに依頼される場合には、「修理依頼 票」をコピーしていただき、必要事項をご記入 の上、製品に添付してください。「修理依頼票」 は故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行う ための貴重な資料になります。
- ●修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点 検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべて の箇所を修理しますので、料金が高くなること があります。
- ●修理料金のお見積もりをご希望の場合は、「修理依頼票」の「お見積もり」欄にご記入ください。
 ご指定のないときは、修理をすすめさせていただきます。なお、お見積もりは有料となります。
- ■落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水、浸水などに より、修理をしても機能の維持が困難な場合は、 修理をお断りする場合があります。

■修理部品の保有期間

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安 に保有しておりますので、この期間中は原則とし て修理をお引き受けいたします。

■交換した部品について

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、 弊社にて引き取らせていただいております。交換 部品が必要な場合には、修理をご依頼されるとき にその旨をお伝えください。

■修理料金の支払い方法について

- ①FinePixクイックリペアサービスをご利用いただいた場合
 - 修理完了品は、代金引換となりますので、サービス料金とともに、運送業者に直接現金でお支払いください。
- ②弊社サービスステーションにお持ちいただいた場合(持込修理、特急修理30分) 修理完了品お引き取り時、窓口でお支払いください。
- ③弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただいた場合(送付修理)
- 修理完了品は、代金引換となりますので、運送 業者に直接お支払いください。
- ④お買上げ店にお持ちいただいた場合 お持ちいただいたお店にご確認ください。

■修理の受付は…

修理品の「FinePix特急修理30分」、「FinePixクイックリペアサービス」、「持込修理」、「送付修理」の申し込み方法、受付場所を記載し ます。

下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上げ店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。

●【FinePix特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- ・下記7カ所の富士フイルムサービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象に、30分を目安にその場で修理し、お渡しす るサービスです。
- ・専任技術者が対応しますので、迅速な修理を行うことができます。
- ・特急修理のための特別なサービス料金は不要。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。修理料金は、修理完了品 お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。
- ・本書に地図の記載がないサービスステーション所在地は、弊社ホームページ(http://www.fujifilm.co.jp/ss)をご覧ください。

※本サービスの詳細は、弊社ホームページ(http://www.fujifilm.co.jp/fag/fxts30/index.html)をご覧ください。

東 京:富士フイルムサービスステーション 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル TEL(03)3436-1315 札 幌:富士フイルムサービスステーション 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 TEL(011)222-3973 仙 台:富士フイルムサービスステーション 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL(022)265-2149 名古屋:富士フイルムサービスステーション 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 TEL (052) 202-1851 阪:富士フイルムサービスステーション 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル TEL(06)6260-0915 島:富士フイルムサービスステーション 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター TEL(082)256-3511 岡:富士フイルムサービスステーション 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 TEL(092)281-4863

●【FinePixクイックリペアサービス】:お預かりからお届けまでが3日の宅配修理サービスです。

- 「お預かり」-「梱包」-「修理」-「お届け」までをワンパックにしたサービスです。
- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了後にご自宅までお届けします。
- ・全国一律のサービス料金(保証期間内外を問わずお客様にご負担いただきます。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です)。
- ・料金の支払いは、修理品お届け時に、当社指定宅配業者に直接現金でお支払いください。
- ・サービスの申し込みは、インターネット、電話、ファクスのいずれかの方法から選択してください。 *インターネット:http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php *専用電話:03-3436-2224 *専用ファクス:03-3431-3470

【持込修理】:サービスステーションに直接お持ちいただく場合

- ・上記7カ所のサービスステーションで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。
- ・有償修理の場合の修理料金は、修理完了品お引き取り時、サービスステーション窓口でお支払いください。

●【送付修理】:サービスステーションに直接送付いただく場合

- ・上記7カ所のサービスステーションで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。
- ・有償修理の場合の修理料金は、代金引き換えとなりますので、修理完了品運送業者に直接お渡しください。

■修理に関する情報は…

● 修理サービスQ&A

・修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 ※詳細は弊社ホームページ(http://www.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html)をご覧ください。

● 修理納期検索サービス


・東京もしくは大阪のサービスステーションに、修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、

弊社ホームページ(http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp)で修理完了予定日を検索することができます。

● FinePix修理概算見積もりサービス

・弊社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金が、インターネット上で無料で算出することができます。 ※本サービスの詳細は弊社ホームページ(http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php)をご覧ください。

京:富士フイルムサービスステーション ★東

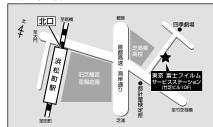

JR山手線浜松町駅北口下車 徒歩5分

TEL (03) 3436-1315

【受付時間】

午前 9:00~午後5:40 月~金

+午前10:00~12:00 午後1:00~4:00

★大 阪:富士フイルムサービスステーション



地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車 徒歩5分 TEL (06) 6260-0915 【受付時間】

月~金

午前9:00~午後5:40 \pm 午前10:00~12:00 午後1:00~4:00

FinePix A330/FinePix A340 修理依頼票

- ※弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、迅速、適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。
- ※下表の□は、該当する項目にチェック(✓)を入れてください。

フリガナ	電話番号
お 名 前	ファクス番号
ご 住 所	〒 -
ボディ番号 (機番 保証書あるいは本体底配 修理お問い合わせ時にこ	面に記載してある8けたの番号です。 No.
修理品への添付	□ 保証書 □ xD-ピクチャーカード(MB) □電池
□() 🗆 (
□() 🗆 (
故障内容(故障時の	様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。)
	□インターネットでの修理概算見積もりサービスを使用したので不要
お見積もり	(使用結果を下段にご記入ください) □必要(修理金額
修理概算見積もり サービス使用結果	故障現象:
※インターネットで	
見積もりサービス を使用された場合	
にご記入ください。	修理費用:
お見積もり連絡方法	□電話 □ファクス

※本紙は拡大コピーしてお使いください。

★名古屋:富士フイルムサービスステーション



地下鉄東山線伏見駅6番出口下車 徒歩5分 TEL (052) 202-1851

【受付時間】

月~金 午前9:00~12:00 午後1:00~5:40 土 午前10:00~12:00 午後1:00~4:00

⑨ FUJJIFILM

●本製品に関するお問い合わせは…

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル **2** 0570-00-1060 / 携帯電話・PHSからは 0424-81-1673

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土日祝祭日 休み ※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらい場合がありますのでご了承ください。

FAX 0424-81-0162

-受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

- ●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/ 弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索 | もご利用ください。
- ●修理の受付は… 富士フイルムサービスステーションでは、お客様の利便性向上のため各種の修理サービスを用意しております。 お気軽にご利用ください。
- ■お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】:お預かりからお届け迄が3日の宅配修理サービス

■お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※詳細は本文中の「アフターサービスについて | をご覧ください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは… お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-3406-2982

この用紙は、再生紙を使用しています。